



Humidifying air purifier

Floor standing type

Model

MCK55WVM

Humidifying Air Purifier OPERATION MANUAL



- Thank you for purchasing this humidifying air purifier.
 - Please read the operation manual carefully and follow it for correct use.
 - **Please read the “Safety Precautions” section before use.** ▶Page 3-5
- Please keep the operation manual in a safe place for later reference.

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Polski

Русский

Türkçe


Özellikler

Streamer Teknolojisi



Bu teknoloji, güçlü oksidatif kapasiteye sahip yüksek hızlı elektronları içeren bir tür plazma boşaltması olan, hava temizleyicinin içinde üretilen bir "Streamer boşaltma" kullanır. Tahliye, kokuları hızla giderir. (Yüksek hızlı elektronlar üretilir ve güvenliğinizi sağlamak için ünite içinde adsorbe edilir.)

Streamer boşaltma adsorbe edilen kokuyu ayrıştırır.
Koku giderme kapasitesine sahip ayrıştırma döngüsü.

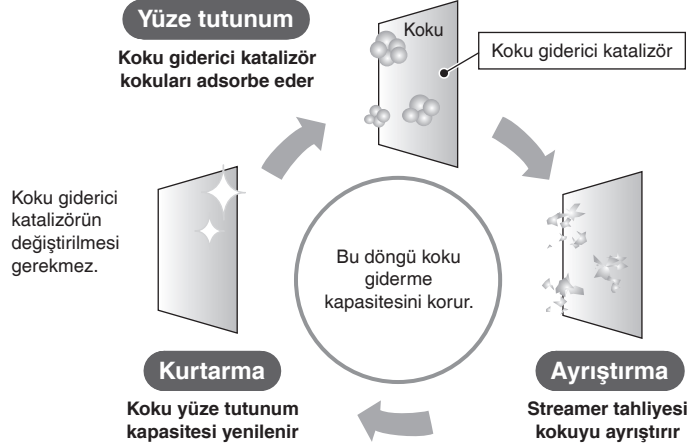

Streamer işlemi hava kirliliği derecesine bağlıdır.

Çalışma sırasında Streamer boşaltma bir tıslama sesi üretebilir ancak bu bir anormallik olduğunu göstermez.


Buna ek olarak, çalışma ortamına bağlı olarak ses azaltılabilir veya tonu değişebilir ancak bu tür değişiklikler normaldir.

Bazı durumlarda, eser miktarda ozon üretildiğinden hava çıkışı hafif bir koku yayabilir. Bununla birlikte bu miktarda koku dikkate alınmayabilir ve sağlığınız için zararlı değildir.

Aktif Plazma İyon Teknolojisi

"Plazma iyon" teknolojisi, plazma tahliyesi yoluyla iyonları havaya bırakır ve bunları, güçlü oksitleyici güce sahip OH radikalleri gibi aktif bileşikler üretmek üzere havadaki bileşenlerle birleştirir. Küf ve alerjenler gibi maddelerin yüzeyine yapışan ve yüzey üzerinde etkili olan bir teknolojidir.

■ Aktif plazma iyonları tarafından sağlanan baskılama mekanizması (görüntü)

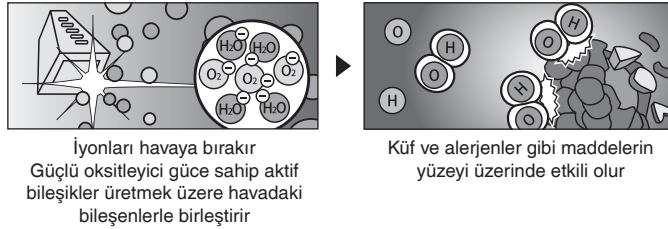

PM2.5'i kontrol eder

0,1-2,5 µm parçacıkların %99'unu ortadan kaldırır (*1).

- Havalandırma vb. nedeniyle dış mekandan yeni parçacıkların girişini dikkate almaz.
- PM2.5, boyutu 2,5 µm veya daha küçük parçacıklar için bir genel terimdir.
- Bu nemlendirici hava filtresi ile boyutu 0,1 µm'den küçük parçacıkların ortadan kaldırılması doğrulanmamıştır. Bu ürün tüm hava kaynaklı zehirli maddeleri ortadan kaldıramaz.

(*1) Test yöntemi: Japonya Elektrik Üreticileri Birliği (JEMA) standardı (JEM1467)

Karar kriteri: 90 veya daha az dakikada 32 m³ hava geçirmez boşlukta 0,1-2,5 µm parçacıkların %99'unu ortadan kaldırır. 32 m³ test boşluğuyla eşdeğer.

Kontrol edilebilen/bozulan maddeler



Küf



Polen



Toz, uyuz böceği pisliği ve kalıntıları gibi alerjenler



Kokular



Formaldehit



Dizel parçacıklı madde



NOx

Yakalanabilen maddeler



Toz



Sarı kum

İçerik

Önce Oku



Özellikler.....	1
Güvenlik Önlemleri	3
Kullanım Sırasındaki Önlemler	6
Parçalar ve İşlemlerin Adları.....	7
Çalışmadan Önce Hazırlama	11

Çalışma

Hava Temizleme İşleminin Kullanımı	15
Hava Akış Oranının Değiştirilmesi	16
Nemlendirme ve Hava Temizleme İşleminin Kullanımı	16
Nem Ayarlama	16

Kullanışlı İşlevler

Üniteyi MOD ile çalıştırma	17
OTOMATİK FAN / EKONOMİK / ANTİPOLEN / NEM	
Çocuk Kilidinin Kullanımı	19
Gösterge Lambasının Parlaklık Ayarı	19

Gelişmiş Ayarlar

Streamer Çıkış Ayarları	20
Aktif Plazma İyon Çıkış Ayarları	20
Bildirim Tonu Ayarı	21
Toz/PM2.5 Sensörü Hassasiyet Ayarı	21
EKONOMİ MODU'ndaki Ayar Modları	22

Bakım

Bakım Hızlı Referans Tablosu	23
Nemlendirme Tepsisi/Nemlendirici Filtre Ünitesi	25
Nemlendirici Filtreler Değiştirme	27
Toz Toplama Filtresi Değiştirme	28
Ayrıca Satılan Parçalar	29
Üniteyi Uzun Bir Süre Boyunca Kullanmama	29
Nemlendirme İşlemini Uzun Bir Süre Boyunca Kullanmayacaksanız....	29

Sorun giderme

Gösterge Lambaları Hakkında	30
SSS'ler	31
Sorun giderme	32
Teknik Özellikler	38

Güvenlik Önlemleri

- Maddi hasar ve yaralanmalara karşı önlemlere uyun.
- Yanlış kullanımın sonuçları aşağıda sınıflandırılmıştır:

 UYARI	 DİKKAT
Bu talimatların doğru olarak yerine getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya can kaybına neden olabilir.	Bu talimatların doğru olarak yerine getirilmemesi, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlar veya fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

- Uyulması gereken önlemler aşağıdaki simgeler kullanılarak sınıflandırılmıştır:

 Asla denemeyin.	 Talimatları uyguladığınızdan emin olun.
---	---

 **UYARI** Yangın, elektrik çarpması veya ağır yaralanmaları önlemek için talimatlara uyun.

- Güç kaynağı soketi ve kablosu ile ilgili olarak

-  • Ünite çalışırken şebeke bağlantısını kesmeyin. (Aşırı ısınma nedeniyle yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir)
- Islak ellerle soketini takmayın ya da çıkarmayın. (Elektrik çarpması meydana gelebilir)
- Güç soketi veya kablo bağlantı araçlarının değerlerini aşacak şekilde veya AC 220-240 V aralığının dışında bir gerilimde kullanmayın.
(Çok soketli güç adaptörleri ve benzerlerinin değerlerinin aşılması durumunda aşırı ısınmadan dolayı yangın meydana gelebilir)
- Soketini çıkarırken güç kaynağı kablosundan çekmeyin. (Kablonun kopması aşırı ısınma veya yangına neden olabilir)
- Güç kaynağı soketi ve kablosunu bozabilecek eylemler yapmayın.
– Bu eylemler, güç kaynağı soketi veya kablosuna hasar verme, değiştirme, zorla bükme, çekme, kıvrırma, sarma ve ağır nesneler yerleştirme gibi eylemleri içerir.
Güç kaynağı soketi veya kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üreticisi, servis aracı veya benzer kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir. (Hasarlı ekipmanın kullanımı elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir)

-  • Güç kaynağı soketini tamamen takın.
– Hasar görmüş bir güç kaynağı soketi veya gevşek bir şekilde bağlanmış güç soketi kullanmayın.
(Güç kaynağı soketi sıkıca takılmamışsa, elektrik çarpması, kısa devre veya aşırı ısınmadan dolayı yangın meydana gelebilir)
- Güç kaynağı soketinin tozunu kuru bir bezle düzenli olarak silin.
– Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa, güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin.
(Nemli toz birikimi kaynaklı kusurlu yalıtım nedeniyle yangın meydana gelebilir.)
- Ünite bakım yaparken, inceleme yaparken, taşırken veya su deposunu doldururken, üniteyi kapattığınızdan ve soketi çektiğinizden emin olun. (Elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir)

- Aşağıdaki alanları kullanmayın

-  • Yağ veya yanıcı gazların kullanıldığı veya sızıntı olabilecek yerler. (Ünitenin yakınında ateşleme veya emme işlemi yangın veya dumana veya plastiğin bozulması veya çatlaması yaralanmalara neden olabilir)
- Aşındırıcı gazlar veya metal tozu parçacıklarının bulunduğu yerler.
(Ünitenin yakınında ateşleme veya emme işlemi yangın veya dumana neden olabilir)
- Banyo gibi sıcaklık ve nem oranının yüksek olduğu veya su sıçrayabilecek yerler.
(Elektrik kaçağı yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir)
- Küçük çocukların erişimine açık olan yerler. (Elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir)
- Zeminin kaygan olabileceği yerler.
(Ev aletleri vb. ıslanabilir veya ünite suya düşerse yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir)



UYARI Yangın, elektrik çarpması veya ağır yaralanmaları önlemek için talimatlara uyun.

■ Kullanım sırasında



- **Klorlu veya asitli deterjanlar kullanmayın.** (Plastiğin bozulması veya çatlaması yaralanmalara neden olabilir veya toksik gazların üretilmesi sağlığa zarar verebilir)
- **Yanan sigara veya koku çubuklarını üniteden uzakta tutun.** (Ünitenin yakınında ateşleme veya emme işlemi yangın veya dumana neden olabilir)
- **Üniteyi kendiniz sökmeyi, yeniden yapmayı veya onarmayı denemeyin.** (Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir) Onarımlar için lütfen satın alma noktasına başvurun.
- **Hava girişlerine veya çıkışlarına parmak, çubuk veya herhangi bir başka öge sokmayın.** (Elektrik çarpması, yaralanma veya hasar meydana gelebilir)
- **Hava çıkışına veya ünitenin üzerine su dökmeyin.** (Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir)
- **Ünitenin yakınında yanıcı maddeler (saç spreyi, böcek ilacı vb.) kullanmayın. Üniteyi benzin veya tinerle temizlemeyin.** (Elektrik çarpması, yangın veya çatlama meydana gelebilir)

■ Uzaktan kumanda ile ilgili olarak



- **Uzaktan kumandayı küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.** (Ünitenin yanlış çalıştırılması veya bataryanın yanlışlıkla yutulması fiziksel zarara neden olabilir)
- **Bataryayı yanlış kutup (+/-) yönlerinde yerleştirmedığınızden emin olun.** (Kısa devre, yangın veya batarya sızıntısı meydana gelebilir)

■ Herhangi bir anormallik ve arıza belirtisi varsa, üniteyi hemen kapatın ve şebeke bağlantısını kesin



■ Anormallik ve arıza örnekleri

- Ünite, düşmesine basılmış olsa dahi çalışmaz.
 - Akım kablodan geçer veya kablo hareket ettirilmişse geçemez.
 - Çalışma sırasında anormal sesler veya titreşim vardır.
 - Ünitenin kasasında deformasyon vardır veya kasa anormal şekilde sıcaktır.
 - Yanık kokusu duyulur. (Anormallik giderilmeden ünite kullanılmaya devam edilirse arıza, elektrik çarpması, duman, yangın vb. meydana gelebilir)
- Satın aldığınız yere başvurun.



DİKKAT Elektrik kaçağı, yaralanma veya maddi hasarı önlemek için talimatlara uyun.

■ Kullanım sırasında



- **Küçük çocuklar veya hareket engeli olan kişiler (hastalık veya yaralanma nedeniyle) üniteyi kendi başlarına çalıştırmamalıdır.**

◆ AB, Türkiye:

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili talimatlar verilmiş, denetim sağlamış ve tehlikeleri anlatılmışsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeterliliği düşük veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik veya kullanıcı bakımı denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

◆ Diğer bölgeler için:

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatlar verilmeden ve denetimi sağlanmadan fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeterliliği düşük kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

– Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir.

– Zehirlenmiş veya uyku ilacı almış kişiler üniteyi kullanmamalıdır.

(Elektrik çarpması, yaralanma veya sağlık sorunları meydana gelebilir)

Güvenlik Önlemleri



DİKKAT Elektrik kaçağı, yaralanma veya maddi hasarı önlemek için talimatlara uyun.



- **Su deposundan su içmeyin. Hayvanlar veya bitkilere su vermeyin.** (Hayvanlar veya bitkilere zarar verebilir)
- **Ünitenin yakınında kozmetikler gibi ince toz içeren ürünler kullanmayın.** (Elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir)
- **Tütsülenen böcek ilaçları kullanılırken üniteyi kullanmayın.**
 - Böcek ilacı kullanıldıktan sonra, üniteyi çalıştırmadan önce odayı yeterince havalandırdığınızdan emin olun. (Prizde birikmiş kimyasal bileşenlerin dışarı çıkışı sağlığa zararlı olabilir)
- **Üniteyi duman detektörünün yakınında kullanmayın.**
 - Üniteden çıkan hava duman detektörüne doğru akıyorsa, duman detektörünün tepkisi gecikebilir veya duman algılanamayabilir.



- **Üniteyi yanma esaslı ısıtma cihazlarıyla birlikte kullanırken odayı sık sık havalandırın.**
 - Bu ürünün kullanımı havalandırmanın yerini tutmaz. (Potansiyel karbon monoksit zehirlenmesi)
 - Bu ürün karbon monoksiti ortadan kaldırmaz.
- **Ünite bir evcil hayvanın ulaşabileceği bir yere yerleştirilirmişse, hayvanın ünitenin üzerine idrarını yapmadığından veya güç kaynağı kablolarını çiğnemediğinden emin olun.** (Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir)
- **Nemlendiriciyi kullanırken su deposu, nemlendirme tepsisi ve nemlendirici filtre ünitesinin her zaman temiz olmasını sağlayın.**
 - Su deposundaki suyu her gün temiz musluk suyu ile değiştirin.
 - Nemlendirme tepsisinde kalan suyu günlük olarak dökün.
 - Dahili bileşenlerin bakımını düzenli olarak yapın (nemlendirme tepsisi, nemlendirici filtre ünitesi). (Kir ve su tortusunda küf ve bakteri birikimi sağlığa zararlı olabilir)
 - Sağlığınızda bir anormallik hissederseniz, bir sağlık uzmanına başvurun.

■ Ünitenin gövdesi ile ilgili olarak



- **Hava girişi veya hava çıkışı kirli çamaşır, giysi, perde vb. ile kapatmayın** (Zayıf devridaim aşırı ısınma veya yangına neden olabilir)
- **Üniteye koku giderici veya başka bir tür sprey uygulamayın ya da ünitenin yakınında kullanmayın.** (Arıza meydana gelebilir)
- **Ünitenin üzerine tırmanmayın, oturmayın ya da yaslanmayın.** (Düşme nedeniyle yaralanma meydana gelebilir)
- **Üniteyi yatay yerleştirmeyin.** (Su sızıntısı veya sıçraması elektrik çarpması veya arızaya neden olabilir)

■ Üniteyi taşıırken



- **Üniteyi hareket ettirmeden önce gücü kapatın ve su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın.** (Ev aletleri vb. ıslanabilir veya su sızıntısı veya sıçraması elektrik çarpması veya elektrik kaçağına neden olabilir)
- **Üniteyi taşımak amacıyla kaldırırken dikkatli olun.**
 - Üniteyi her zaman doğru kulp konumlarını kullanarak tutun. Üniteyi su deposu veya nemlendirme tepsisinin kulplarından tutarak kaldırmayın. (Ünitenin düşmesi yaralanmalara neden olabilir)



CKOR002EU


Kullanım Sırasındaki Önlemler

Diğer değerlendirmeler

- Bu ürünü, sanat çalışması, akademik metinler/malzemeler ve benzerlerinin korunması gibi özel amaçlar için kullanmayın.
(Korunan öğelerin değer kaybına neden olabilir)
- Havayı aşırı nemlendirmeyin.
(Yoğunlaşma veya küf oluşumu meydana gelebilir)
- Donmaya karşı dikkatli olun.
(Arıza meydana gelebilir)
Donma riski söz konusuysa, su deposu ve nemlendirme tepsisinde su varsa atın.
- Nemlendirme işlemini kullanmıyorsanız, su deposu ve nemlendirme tepsisinde su varsa atın.
(Kir ve su tortusunda küf ve bakteri birikimi kötü kokulara neden olabilir)

Aşağıdaki alanları kullanmayın

- Çıkarı havanın doğrudan duvar, mobilya, perdeler ve benzerlerine yöneldiği konumlar
(Lekelenme veya deformasyon meydana gelebilir)
- Kalın halı, yatak örtüsü veya yatak üzeri
Ünite yana yatarsa suyun dökülmesine neden olabilir veya su seviye sensörü doğru çalışmayabilir.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler
(Uzaktan kumandadan gelen sinyalin alımında azalmaya veya renklerin solmasına neden olabilir)
- Açık havaya (örn. pencerelerin vb. yakınında) veya klimalardan doğrudan hava akışına maruz kalan yerler.
Odanın nemliliği algılanmayabilir ve doğru göstermeyebilir.
- Yanma esaslı ısıtma cihazlarının yakınında veya ısıtma cihazlarından doğrudan hava akışına maruz kalan yerler
(Odanın nemliliği algılanmayabilir veya doğru gösterilmeyebilir veya deformasyon meydana gelebilir)
- Hastaneler, fabrikalar, laboratuvarlar, güzellik salonları ve fotoğraf laboratuvarları gibi kimyasallar ve ilaçların kullanıldığı yerler
(Uçucu kimyasal maddeler ve çözücüler mekanik parçaları bozabilir, su sızıntısına neden olabilir ve ev aletleri ve benzerlerinin ıslanmasına neden olabilir.)
- Elektromanyetik ocak, hoparlörler ve benzerlerinin yakınında elektromanyetik dalga seviyesi yüksek olan yerler
Ünite doğru olarak çalışmayabilir.
- Mumlar, aromalı mumlar vb. kaynaklı ise (iletken toz) maruz kalan yerler
Filtrelerin performansı düşebilir ve yakalanmayan tozun birikmesi nedeniyle odanın kirlenmesine neden olabilir.
- Ünitenin yakınında silikon* içeren kozmetik ürünleri vb. kullanmayın.
* Saç bakım ürünleri (ayrık uç kaplama malzemeleri, saç köpüğü, saç bakım maddeleri vb.), kozmetik ürünleri, ter önleyiciler, statik elektrik önleyici, su geçirmez spreylar, parlatici maddeler, cam temizleyiciler, kimyasal toz bezleri, balmumu vb.
- Silikon gibi yalıtkanlar, Streamer ünitesinin iğnesine yapışabilir ve şerit tahliyesi gerçekleştirilemeyebilir.
- Toz toplama filtresi tıkalı olabilir ve bu da hava temizleme kapasitesinin düşmesine neden olabilir.
- Ünitenin yakınında bir ultrasonik nemlendirici veya benzeri aleti kullanmayın.
Toz toplama filtresi tıkalı olabilir ve bu da hava temizleme kapasitesinin düşmesine neden olabilir.

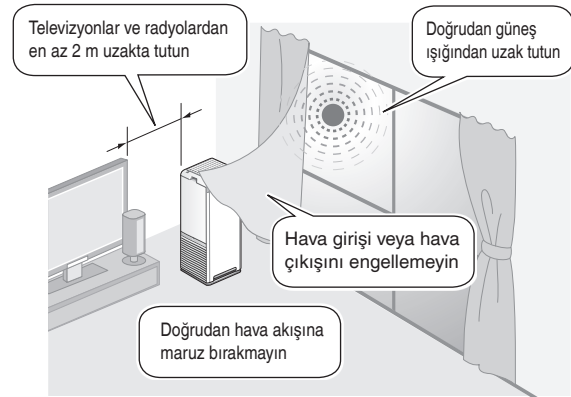

Streamer boşaltma ve aktif plazma iyon hakkında



Bazı durumlarda, eser miktarda ozon üretildiğinden hava çıkışı hafif bir koku yayabilir. Bununla birlikte bu miktarda koku dikkate alınmayabilir ve sağlığınız için zararlı değildir.

Bu ürün tütün dumanındaki zehirli maddelerin (karbon monoksit vb.) tümünü ortadan kaldıramaz


Parçalar ve İşlemlerin Adları

⚠ DİKKAT


Su deposu veya nemlendirme tepsinin kulpunu tutarak üniteyi kaldırmayın. (Ünitenin düşmesi yaralanmalara neden olabilir)

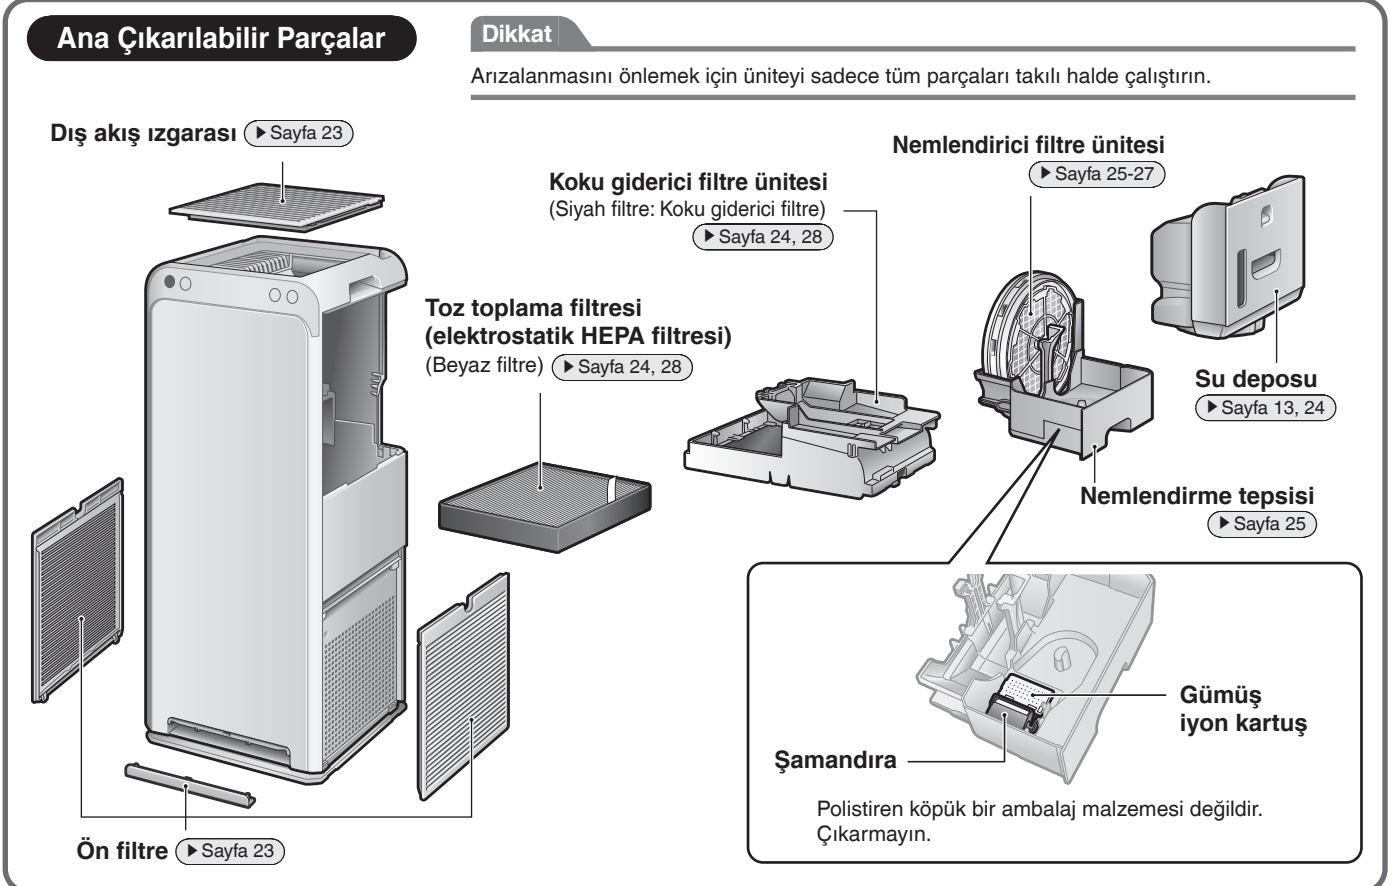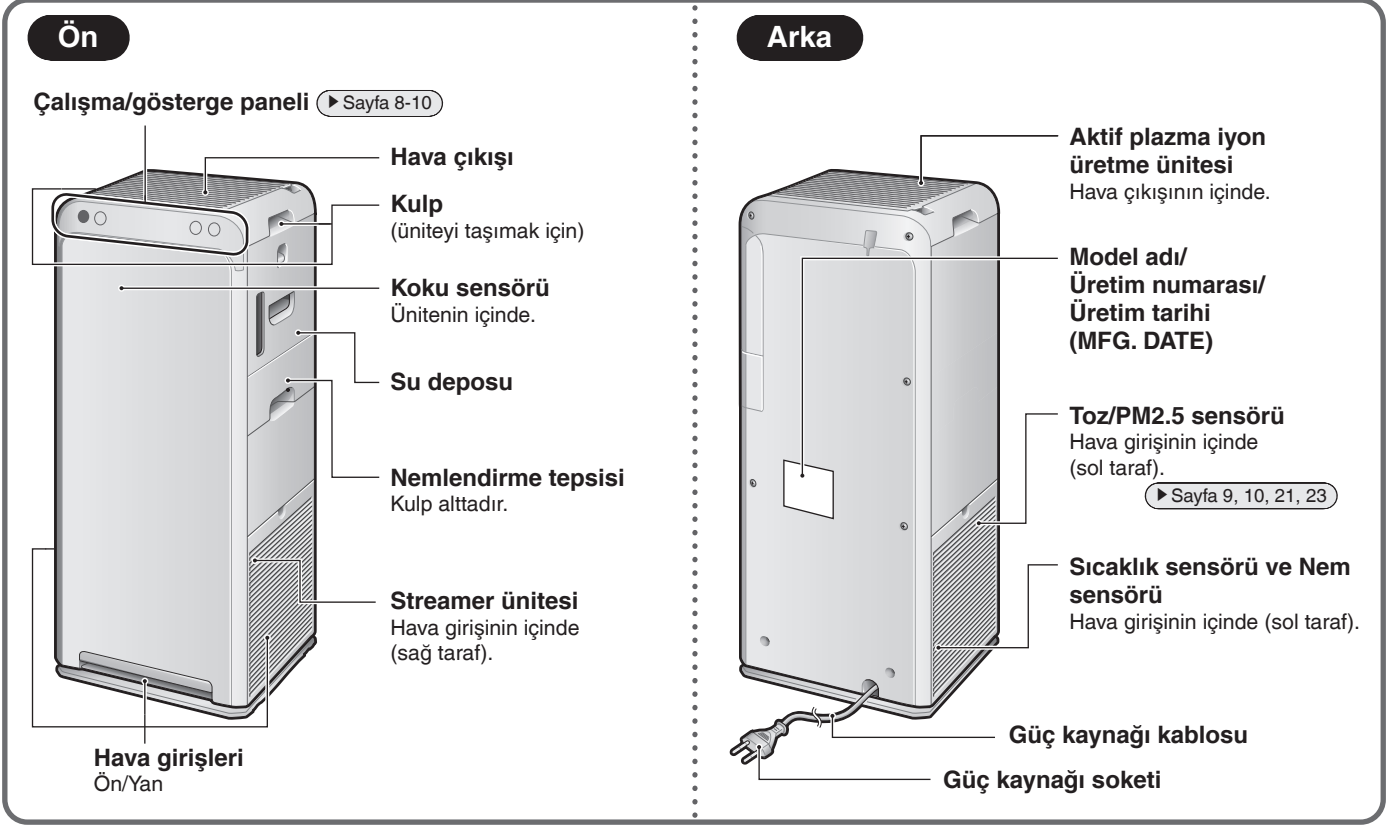

Çalışma/gösterge paneli

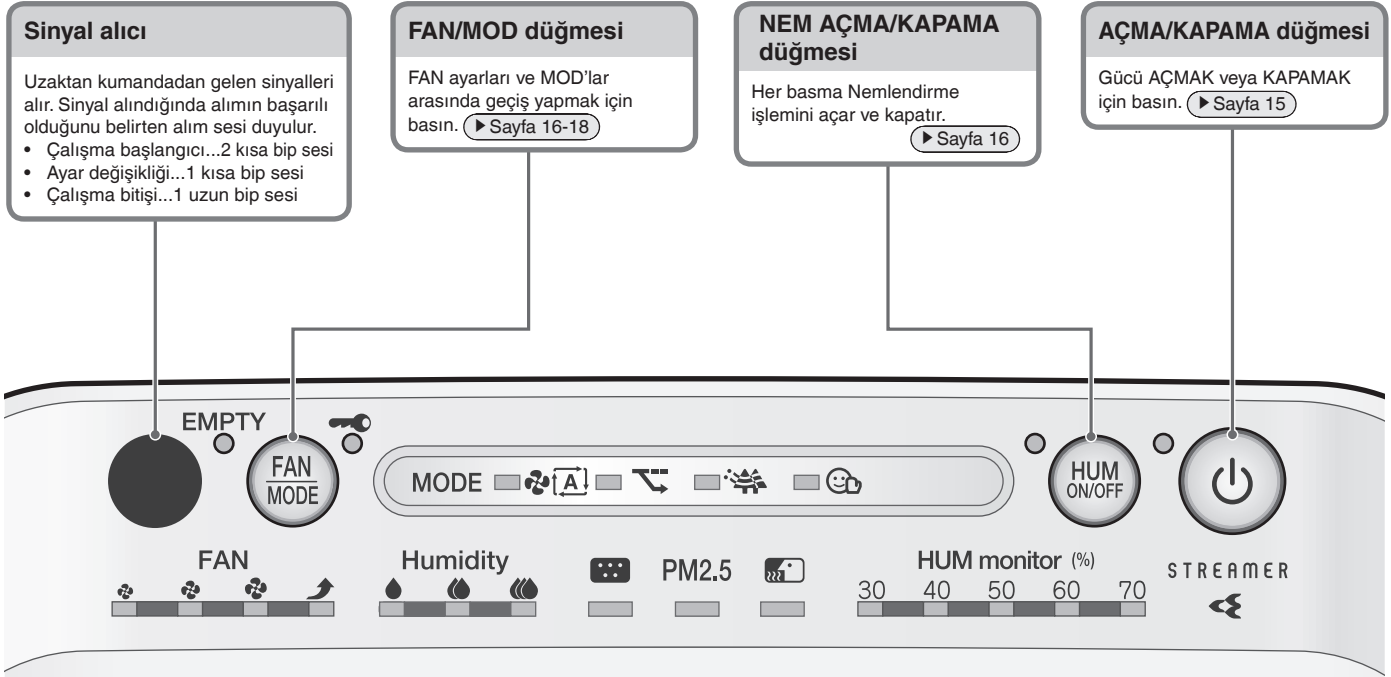


Uzaktan kumanda

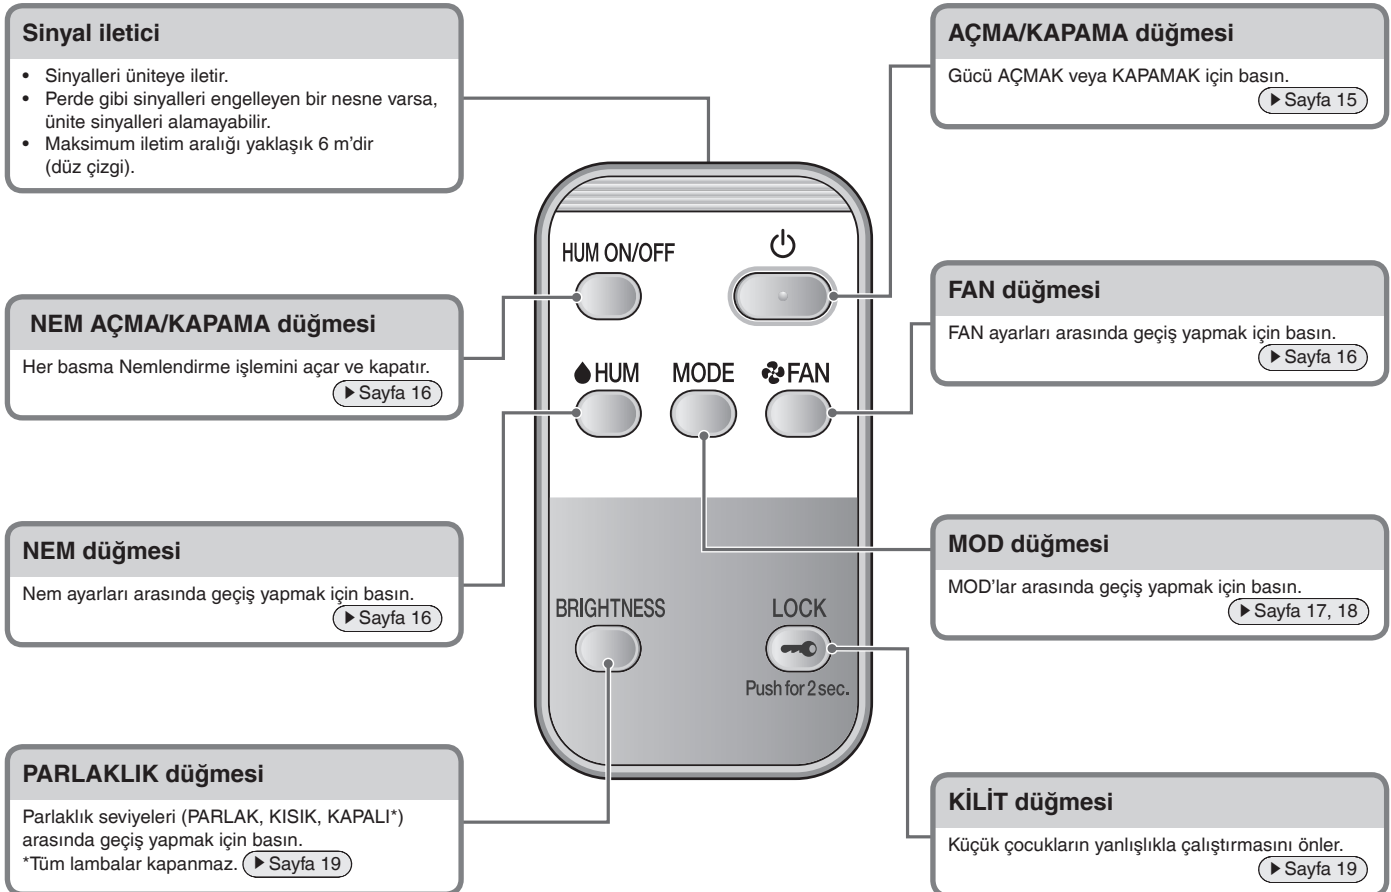

Parçalar ve İşlemlerin Adları

Çalışma/gösterge paneli

Lamba yanıp sönerken ► Sayfa 30

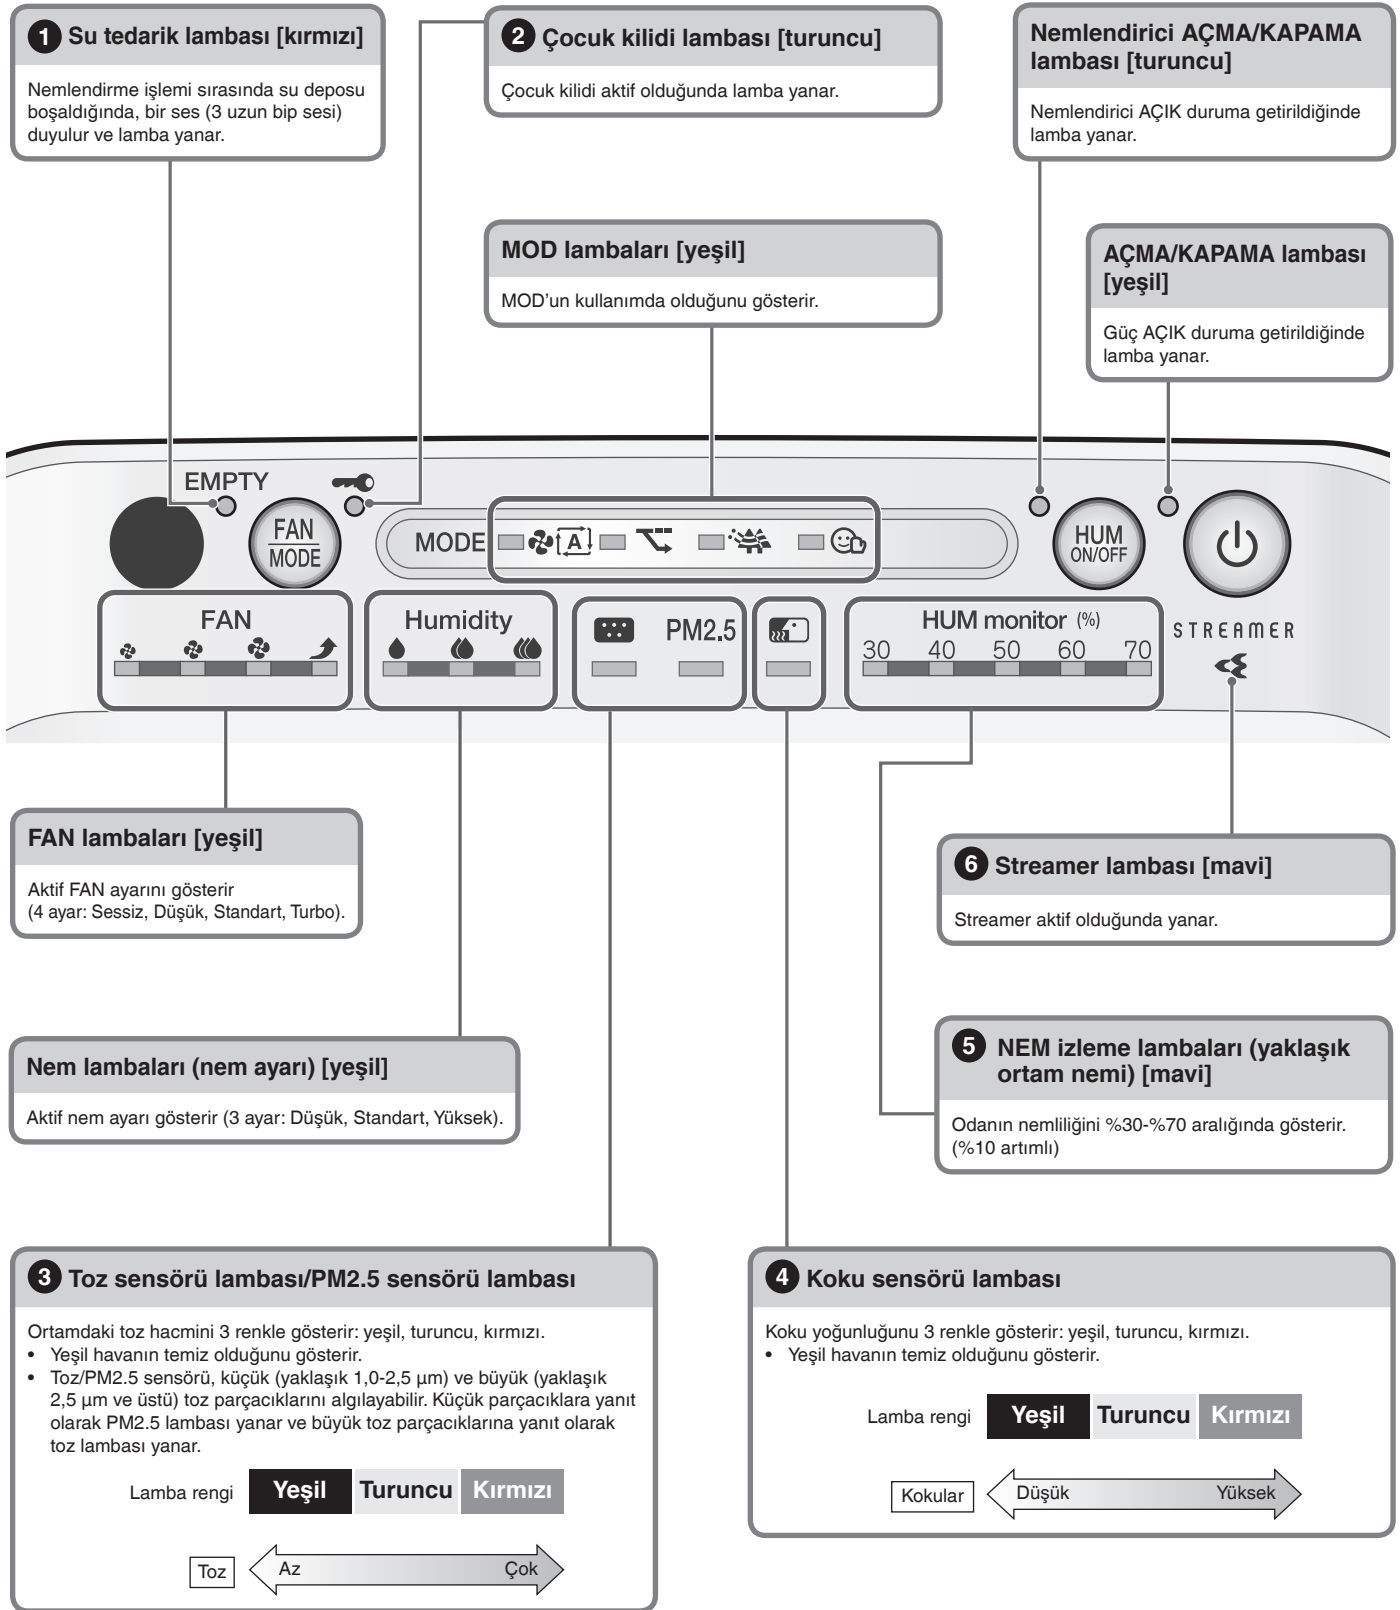

Lambalar hakkında

1 Su tedarik lambası hakkında

- Su tedarik lambası yandığında Nemlendirme işlemi durur (Hava temizleme işlemi devam eder) ancak nemlendirici AÇMA/KAPAMA lambası yanmaya devam eder.
- Aydınlatmanın ardından, su tedarik lambası birkaç kez açılıp kapanabilir ancak bu normaldir (bir arıza değildir).
- Ünitenin çalışmasını durdurun ve güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin ve ardından su deposunu suyla doldurun ve tekrar üniteye yerleştirin. Bir süre sonra su tedarik lambası söner ve Nemlendirme işlemi devam eder. [► Sayfa 13](#)
- Bildirim sesini (3 uzun bip sesi) durdurmak için ayarı değiştirin. [► Sayfa 21](#)

2 Çocuk kilidi lambası hakkında

- Yandığında, işlemler kısıtlanır. Düğmeye basıldığında, küçük çocukların yanlışlıkla çalıştırmasının engellendiğini onaylayan bir ses (3 kısa bip sesi) duyulur. [► Sayfa 19](#)

3 Toz/PM2.5 sensör lambası hakkında

- Çalışma başladıktan sonra, hava kirliliği seviyesinden bağımsız olarak lamba ilk dakika (yaklaşık) boyunca yeşil yanar.**
- Toz/PM2.5 sensörünün tepki verme hızı düşükse, sensörün hassasiyet ayarını değiştirin. [► Sayfa 21](#)
- Toz/PM2.5 sensörünün tepki verme hızı, "Turbo" FAN ayarında veya OTOMATİK FAN MODU veya NEM MODU'nda hava akışı yüksek olduğunda düşük olabilir. Güçlü hava akışı, tozun, toz/PM2.5 sensörü tarafından algılanmadan önce hava girişlerine girmesine neden olur. Bu normaldir (bir arıza değildir).

Toz/PM2.5 sensörü algılama aralığı

Algılanabilir madde
ev tozu, tütün dumanı, polen, uyuz böceği pisliği ve kalıntıları, evcil hayvan tüyü, dizel parçacıklı madde
Bazen algılanabilir
buhar, yağ dumanı

4 Koku sensörü lambası hakkında

- Çalışma, güç kaynağı soketi takıldıktan hemen sonra başlatılırsa, lamba ilk dakika (yaklaşık) boyunca yeşil yanar.**
- Koku yoğunluğu seviyeleri değişmiyorsa, havada güçlü bir koku olsa dahi sensör yanıt vermeyebilir.
- Şu koku türleri tespit edilemeyebilir: amonyak içermeyen evcil hayvan kokuları, sarımsak kokusu vb.
- Koku algısı kişiye göre değiştiğinden, bazı durumlarda lamba yeşil yanıyor olsa bile koku hissedilebilir.
- Koku sizi rahatsız ediyorsa, manuel hava akış oranına geçin ve yüksek bir hava akış oranı seçin. [► Sayfa 16](#)

Koku sensörü algılama aralığı

Algılanabilir madde
tütün kokuları, yemek kokuları, evcil hayvan kokuları, tuvalet kokuları, atık kokuları, küf kokusu, spreyler, alkol
Bazen algılanabilir
sıcaklık/nemlilikte ani değişimler, buhar, yağ dumanı, yanma esaslı ısıtma cihazlarından yayılan gaz

Koku sensörünün temel hassasiyeti, güç kaynağı soketi her takıldığında ilk dakikadaki (yaklaşık) koku seviyesine göre belirlenir. Hava temizlendiğinde (kokusuz) güç kaynağı soketini takın.

5 NEM izleme lambaları hakkında

- Nem seviyesi %30'un altında olduğunda "30" lambası yanar. Nem seviyesi %70'in üzerinde olduğunda "70" lambası yanar.
- Sadece Hava temizleme işlemi aktif olsa da lamba yanar.

Bazen üniteye belirtilen nem seviyesi diğer higrometrelerden farklı olabilir.

- Bunun nedeni hava akışının, sıcaklık ve nemin oda içinde değişmesine neden olmasıdır. Göstergeleri, ortamdaki nemin kaba tahmini olarak görün.

6 Streamer lambası hakkında

- Streamer ünitesinin çalışması sırasında bu lamba yanar. Streamer işlemi hava kirliliği derecesine bağlıdır.
- Streamer boşaltmanın neden olduğu tıslama sesi veya ozon kokusu sizi rahatsız ediyorsa, Streamer çıkışını düşük olarak ayarlayın. [► Sayfa 20](#)

FAN ve Nem simgeleri hakkında


Simge tablosu

*Simgelerin boyutları hava akış oranı ayarına göre farklılık gösterir.

	FAN				Nem		
Simge							
Ayar	Sessiz	Düşük	Standart	Turbo	Düşük	Standart	Yüksek


Çalışmadan Önce Hazırlama

1 Aksesuarların denetlenmesi

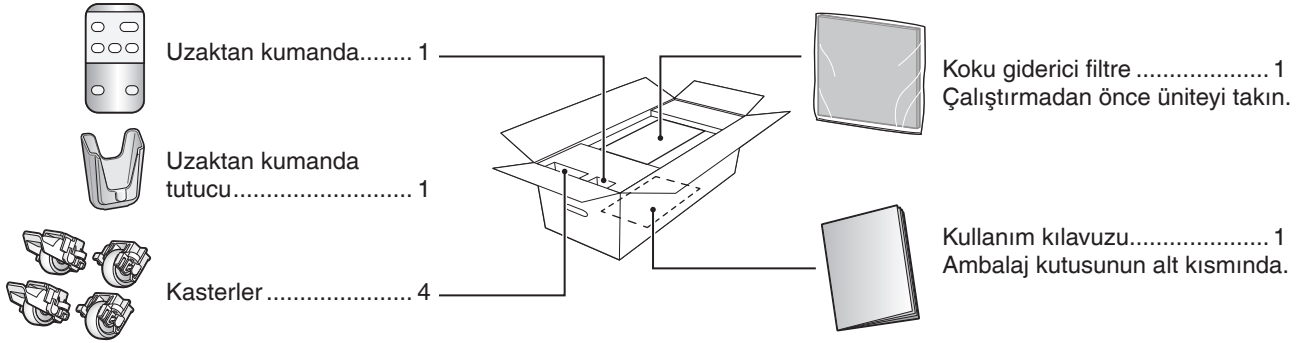

2 Kasterlerin takılması


1. Kurulumdan önce, güç kaynağı kablosunu sabitleyen alt kısımdaki sabitleme bandını çıkarın, ardından güç kaynağı kablosunu çıkarın.

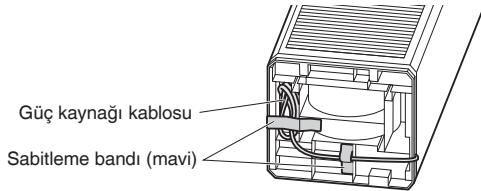

2. Üniteyi, ön tarafı yukarı bakacak şekilde konumlandırın.

- Aşağı bakarak konumlandırılırsa ön taraf çizilebilir.
- Ünitenin arkasını güç kaynağı soketinin uçlarıyla çizmemeye dikkat edin.


3. Hareket etmesini önlemek için birlikte verilen vidaları kullanarak sıkın.

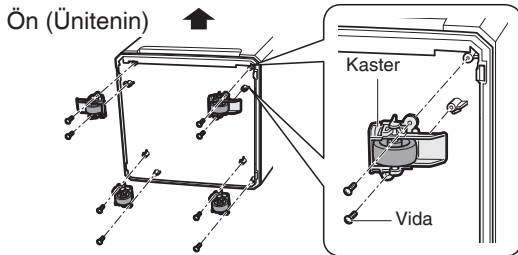

Eklenti yönlendirme


- Kilitli kasterleri ünitenin ön tarafında köşelere takın.

Kilitli kasterler

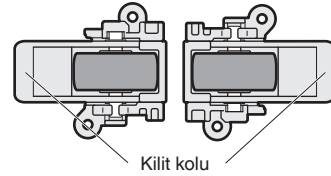

Kilitsiz kasterler

Bu tarafı ünitenin ön tarafına bakacak şekilde takın

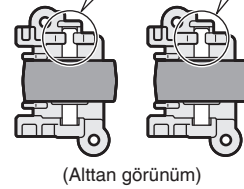


Dikkat

- Tekerleklerin çıkmasına neden olabileceğinden, kasterleri takarken kilit kollarını kullanmayın.
- Üniteyi kasterlerle hareket ettirirken, zemin yüzeyleri malzemesine bağlı olarak çizilebileceğinden yavaşça hareket ettirdiğinizden emin olun.
- Ünite yalnızca sola veya sağa sadece kasterler sabit konumdayken hareket ettirilmelidir. Yavaş/kademeli dönüş de mümkündür. Kasterler üzerinde keskin dönüşler veya üniteyi ileri/geri hareket ettirmekten kaçınılmalıdır. Böyle bir hareketin gerekli olduğu bir durumda, önce üniteyi hafifçe kaldırın.

Nasıl kullanılır

- Biri sol diğeri sağ tarafta 2 adet kilit kolu bulunur.

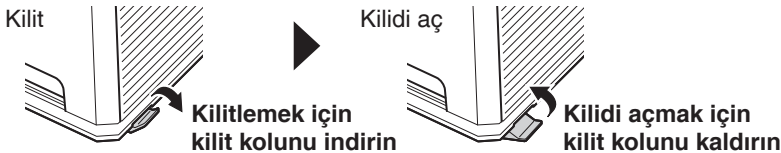

Dikkat


Kilit kollarını ellerinizle kullanın.

⚠ DİKKAT


Güç kaynağı soketini takmadan önce bu adımları gerçekleştirin.

3 Koku giderici filtrenin takılması

1. Su deposunu ana üniteden çıkarın. ► Sayfa 13
2. Nemlendirme tepsisini nemlendirici filtre ünitesi üzerindeyken çekip çıkarın. ► Sayfa 25
3. Koku giderici filtre ünitesini çıkarın. ► Sayfa 28

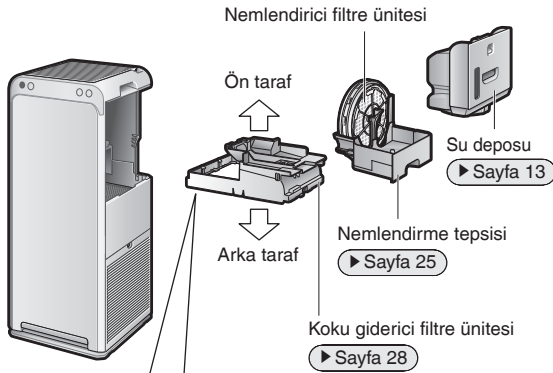


Koku giderici filtre ünitesinin arka tarafı

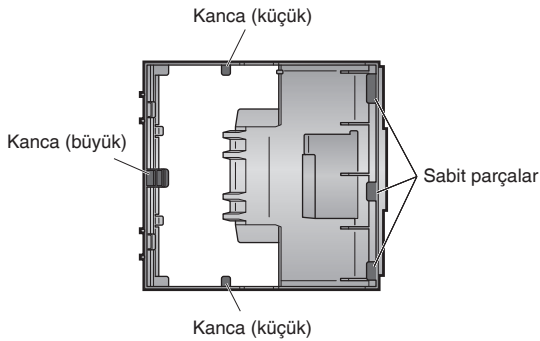


4. Koku giderici filtreyi torbadan çıkarın.

Koku giderici filtredeki tozun ellerinizi kirlenmesini önlemek için eldiven giyin.

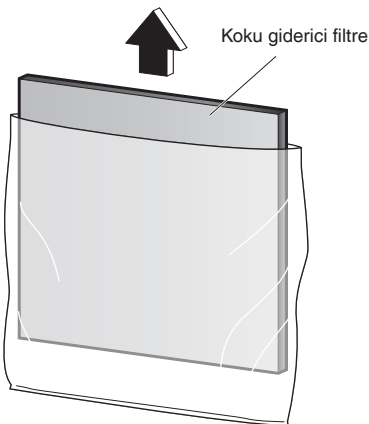


5. Koku giderici filtre ünitesini ters çevirin ve koku giderici filtreyi takın.

- ① Koku giderici filtreyi sabit parçaların altına yerleştirin (3 yer).
- ② Çerçeveyi açarken, koku giderici filtreyi 2 yerde kancaların (küçük) altına yerleştirin.
- ③ Aynı şekilde, koku giderici filtreyi takmak için kancanın (büyük) altına yerleştirin.

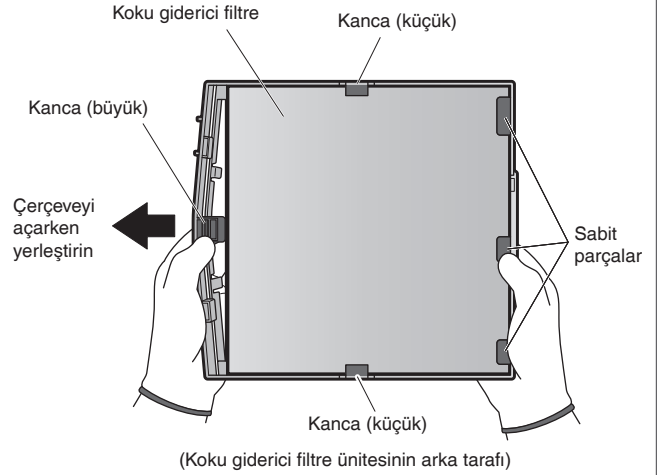

- ④ Koku giderici filtre ünitesinin ön tarafına bakın ve koku giderme filtresinin kancanın (büyük) altına yerleştirildiğinden emin olun.

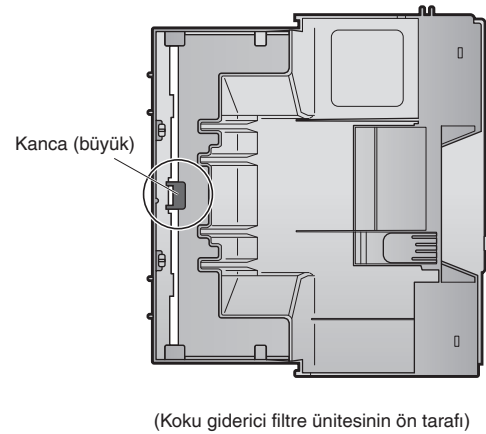

6. Koku giderici filtre ünitesini ana üniteye takın.

► Sayfa 28

7. Nemlendirme tepsisini nemlendirici filtre ünitesi üzerindeyken takın. ► Sayfa 25


8. Su deposunu içeri yerleştirin. ► Sayfa 13

- Çalışmaya başlarken streamer lambası yanıp sönüyorsa, koku giderici filtre doğru şekilde takılmamış demektir.
- Filtre torbası ve kurutucu maddeyi atarken yerel atık ayırma kurallarına uyun.



Çalışmadan Önce Hazırlama

4 Üniteyi konumlandırma

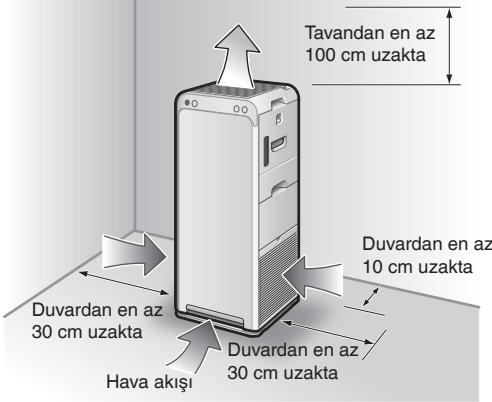

İyi konumlandırma için işaretçiler


- Hava akışının odanın her yerine ulaşabileceği bir konum seçin.
 - Sabit bir yüzey üzerine yerleştirin. Ünite dengesiz bir yüzeye yerleştirilirse, ünitenin titreşimi artabilir.
 - Ünite veya kabloların içindeki güç devrelerindeki parazitler televizyonun görüntüsünün bozulmasına veya yakındaki radyo veya stereo teyplerden karıncalanma sesi yayılmasına neden olursa, üniteyi cihazdan en az 2 m uzağa taşıyın.
- Kablosuz telefonlar ve telsiz kontrollü saatleri üniteden uzakta kullanın.

Dikkat

- Duvarların lekelenmesini önlemek için üniteyi çizimdeki konumlandırma ölçümlerine uygun olarak yerleştirin. Bununla birlikte, bu ünite kirlı havayı çektiğinden, ölçümlere uyulmuş olsa da bazı duvar türlerinin lekelenebileceğini unutmayın.
- Bu gibi durumlarda, ünite ile duvar arasında yeterli mesafe olduğundan emin olun.
- Aynı konumda uzun süre kullanıldığında, hava ünite tabanının yakınındaki hava girişlerine çekildiği için zemin ve çevresindeki duvarlar lekelenebilir. Düzenli olarak temizlik yapılması tavsiye edilir.

5 Su deposunun hazırlanması (Nemlendirme işlemi için)

1. Su deposunu çıkarın ve kapağını açın.

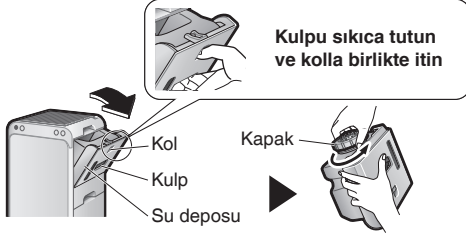

2. Su deposunu musluk suyu ile doldurun ve kapağını kapatın.

Dikkat


Aşağıdakilerden hiçbirini su deposuna koymayın.

- Sıcak su (40 °C veya üzeri), aroma yağı, kimyasal maddeler, kirlı su, aromatik maddeler, deterjan, vb. Bunlar ünitenin deformasyonuna veya arızalanmasına neden olabilir.
- Su arıtıcıdan alınan su, iyonlu alkalin su, mineral suyu, kuyu suyu vb. Bunlar küf veya bakteri yayılımını artırabilir.

- Su sıçramasının bir sorun yaratmayacağı bir yere yerleştirin.
- Su deposunu suyla doldurmadan önce içinde az miktarda bulunan suyu çalkalayarak su deposunu temizleyin.
- Bakım prosedürleri için bkz. ► Sayfa 24.




- Su deposu suyla doldurulduğunda ağır olacaktır. Su deposunu taşıırken **iki elinizle** sıkıca tutun.
- Kapağın merkezindeki valfe dokunmamaya dikkat edin. Su deposundaki su sızıntı yapar.
- Kapağı sıktıktan sonra, su deposunu baş aşağı çevirin (kapak aşağı bakacak şekilde) ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

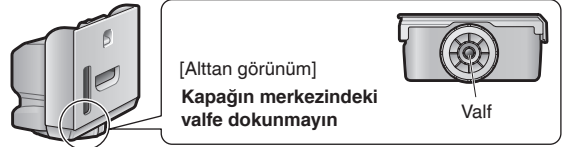

3. Su deposunu ünitenin içine yerleştirin.

- Kulpundan tutun ve su deposunu nemlendirme tepsisine yerleştirin.

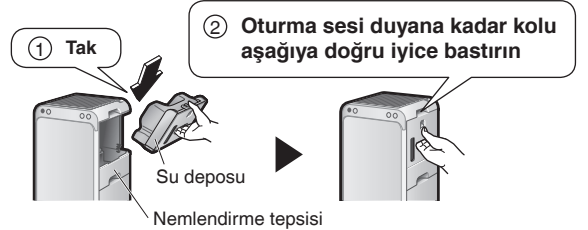


Dikkat

Nemlendirme tepsisinde kalan suyu bırakmak kötü kokulara ve kir birikimine neden olacağından, su deposunu her dolduruşunuzda nemlendirme tepsisindeki artık suyu mutlaka atın. Kötü koku veya kir varsa, bkz. ► Sayfa 25.

6 Uzaktan kumandanın hazırlanması

1. Uzaktan kumanda tutucusunu takın.

- Uzaktan kumanda tutucunun kancasını ünitenin arkasındaki çentiğe yerleştirin.

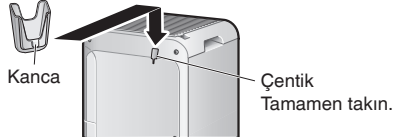


2. Şeffaf kaplamayı çıkarın.

- Şeffaf kaplamayı çıkardıktan sonra uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.



Nasıl kullanılır

- Uzaktan kumandanın sinyal ileticisini ünite üzerindeki sinyal alıcısına yöneltin. Perde gibi sinyalleri engelleyen bir nesne varsa, ünite sinyalleri alamayabilir.
- Maksimum iletim aralığı yaklaşık 6 m'dir (düz çizgi).

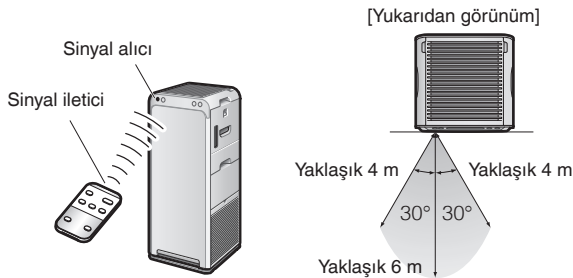


Uzaktan kumanda hakkında

- Uzaktan kumandayı düşürmemeye veya içine su kaçmamasına dikkat edin. (Arıza meydana gelebilir)
- Elektronik başlatıcı floresan lambalar (enversör tip floresan lambalar vb.) bulunan odalarda sinyal alımı zayıf olabilir.
- Yakınlarında (1 m içinde) aydınlatma ekipmanı kullanmayın. (Uzaktan kumandadan gelen sinyalin alımında azalmaya veya renklerin solmasına neden olabilir)

Bataryayı değiştirme

- Uzaktan kumandanın altındaki batarya tepsisindeki mandalı ok yönünde hareket ettirin.
- Batarya tepsisini çıkarın.
- Bataryayı değiştirin.
- Batarya tepsisini orijinal konumuna getirin.

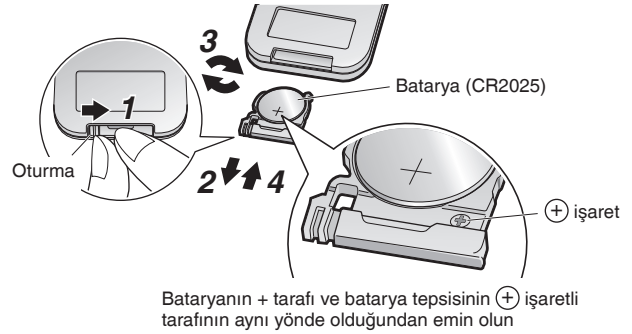


Batarya hakkında

- Bataryaları çocuklarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmayın. Bataryaların yutulması halinde, derhal en yakın tıbbi acil servisine gidin.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, batarya sızıntısı veya yırtılmasından kaynaklanabilecek olası yaralanma veya hasarı önlemek için bataryayı çıkarın.
- Gözünüze batarya sıvısı gelirse, gözünüzü ovuşturmayın. Bunun yerine, gözlerinizi hemen musluk suyuyla yıkayın ve bir sağlık uzmanına başvurun.
- Bataryaları ısı veya ateşe maruz bırakmayın. Bataryaları sökmeyin ya da değiştirmeyin. Bataryanın içindeki yalıtım veya diğer parçalar hasar görebilir ve bu da bataryanın sızıntı yapmasına, yırtılmasına veya aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Bataryayı atarken bant vb. ile sararak terminalini yalıtın. (Diğer metal nesneler veya bataryalarla birlikte depolanırsa aşırı ısınma, yırtılma veya yangın meydana gelebilir) Bataryaları atarken yerel atık ayırma kurallarına uyun.
- Genel batarya değiştirme sıklığı yılda bir olsa da sinyal alımı zayıflarsa, batarya yeni bir batarya (CR2025) ile değiştirilmelidir.
- Son kullanma tarihi geçmiş olan bataryaların daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
- Önceden yüklenmiş batarya ünitenin ilk kullanımı içindir ve 1 yıldan daha kısa sürede değiştirilmesi gerekebilir.

7 Güç kaynağı soketini prize takın

- Koku sensörünün temel hassasiyeti, güç kaynağı soketi her takıldığında ilk dakikadaki (yaklaşık) koku seviyesine göre belirlenir.

Hava temizlendiğinde (kokusuz) güç kaynağı soketini takın.

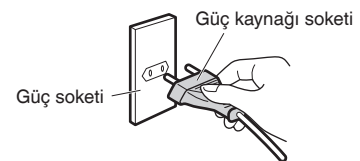



Üniteyi güç soketinden çıkararak kapatmayın.
(Aşırı ısınma nedeniyle yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir)

Çalışma

Çalışma


Ayrıntı ayarlar uzaktan kumanda ile yapılabilir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ile kullanım.

Ünite

Ünitenin çalışma/gösterge paneli ile kullanım.

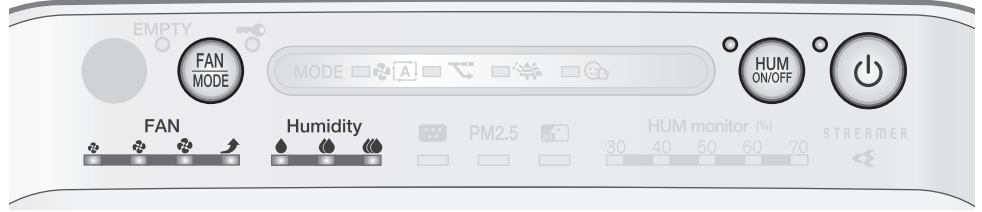

Dikkat

- Ünite çalışırken hareket ettirmeyin veya üniteye parça takmayın veya çıkarmayın. Su sızıntısı, kırılma veya arıza meydana gelebilir.

Hava Temizleme İşleminin Kullanımı (işlemi AÇMA/KAPAMA)


Odadaki havayı temizler.

Uzaktan kumanda

 düğmesine basın.

Ünite

 düğmesine basın.

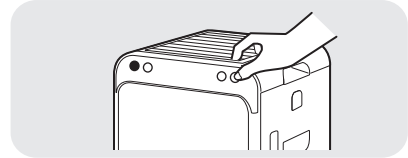

- KAPATMAK için yeniden basın.
- AÇMA/KAPAMA lambası [yeşil] yanar.
- Nemlendirme işlemi daha öncesinde çalışır haldeyse, ünite bir sonraki sefer AÇILDIĞINDA Nemlendirme işlemi otomatik olarak başlar.

Sadece hava temizleme işlemini kullanmak için  veya  düğmesine basarak nemlendiriciyi KAPATIN.

Dikkat

Sadece Hava temizleme işlemini kullanırken, su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın.

Not

- Satın alındığı zaman, ünite Hava temizleme işlemine ayarlanmış ve aktif plazma iyon üretimi ile OTOMATİK FAN MODU AÇIK olarak ayarlanmıştır.
- Ünitenin bağlantısı kesildikten veya kapatıldıktan sonra tekrar açıldığında, en son kullanılan ayarlarla çalışır.
- Çalışma ayarları, güç kaynağı soketi takıldıktan sonra 2 saniye boyunca değiştirilemez.

Hava Akış Oranının Değiştirilmesi


İstenen FAN ayarını seçin.

✱ : Sessiz ✱ : Düşük ✱ : Standart ↻ : Turbo * Simgelerin boyutları FAN ayarına göre farklılık gösterir.

Uzaktan kumanda

 **düğmesine basın.**


- Her basma FAN lambaları [yeşil] arasında geçiş yapar.



Ünite

 **düğmesine basın.**

- Her basma FAN lambaları [yeşil] ve MOD lambaları [yeşil] arasında geçiş yapar.

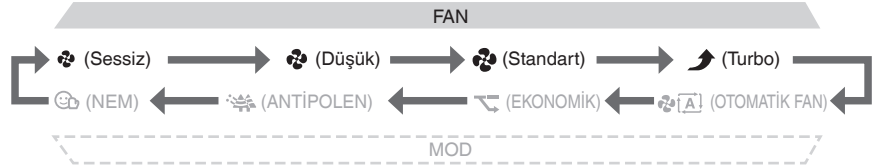

FAN ayarları hakkında

 **Sessiz**

Hafif bir rüzgar yayılır. Uyku saatlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Koku giderme kapasitesi azaldığında ancak kokunun odadan hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğinde, FAN ayarının Standart veya üzerinde ayarlanması tavsiye edilir.

 **Turbo**

Ortam havası, büyük bir hava akışı ile hızlı bir şekilde temizlenir. Odayı temizlerken tavsiye edilen kullanım.

Nemlendirme ve Hava Temizleme İşleminin Kullanımı

Odadaki havayı nemlendirir ve temizler.

Su deposunu su ile doldurun. ▶ Sayfa 13

Uzaktan kumanda

 **düğmesine basın.**

- İşlemi iptal etmek için tekrar düğmeye basın.
- Nemlendirici AÇMA/KAPAMA lambası [turuncu] yanar.

Ünite

 **düğmesine basın.**

Dikkat

Bu işlemi kullanırken nemlendirici filtre ünitesinin takılı olduğundan emin olun.

Su deposunun içindeki su için musluk suyu kullanın.

Nemlendirme tepsi ve su deposundaki suyu her gün değiştirin.

Nemlendirme tepsinde kalan suyu bırakmak kötü kokulara ve kir birikimine neden olacağından, su deposunu her dolduruşunuzda nemlendirme tepsindeki artık suyu mutlaka atın.

- Hava temizleme her zaman nemlendirme ile kullanılır. (Nemlendirme işlemini tek başına kullanmak mümkün değildir.)**
- Hedef nem seviyesine ulaşıldığında veya su tedarik lambası yandığında Nemlendirme işlemi durur. Bununla birlikte Hava temizleme işlemi devam eder.

Not

- Nemlendirme işlemi çalışırken iç mekan sıcaklığı düşebilir.
- Nemlendirme işlemi çalışırken mırılda veya sızırma sesleri duyulabilir ancak bu normaldir (bir arıza değildir). ▶ Sayfa 32
- NEM MODU aktifken  veya  düğmesine basılırsa, Nemlendirme işlemi durur ve OTOMATİK FAN MODU etkinleştirilir.

Nem Ayarlama

İstenen nem seviyesini seçin.

Uzaktan kumanda

 **düğmesine basın.**

- Her basma nem lambaları [yeşil] arasında geçiş yapar.



Ünite

Üniteden ayarlanamaz.

Nem ayarları hakkında

-  **Düşük** Yaklaşık %40* nem seviyesini hedefler.
-  **Standart** Yaklaşık %50* nem seviyesini hedefler.
-  **Yüksek** Yaklaşık %60* nem seviyesini hedefler.

* İç ve dış ortam sıcaklıkları ve nem seviyeleri gibi oda koşullarına bağlı olarak hedef nem seviyesi aşılabılır (veya ulaşılamaz).

▶ Sayfa 36

Not


- Nemlendirme işlemi kapalı halde  düğmesine basılırsa Nemlendirme işlemi açılır.
- NEM MODU aktif haldeyken nem seviyesi seçilemez. NEM MODU aktifken  düğmesine basılırsa NEM MODU durur ve OTOMATİK FAN MODU etkinleştirilir. Nem seviyesi, önceden seçilen seviye olacaktır.

Kullanışlı İşlevler

Uzaktan kumanda



Ünite

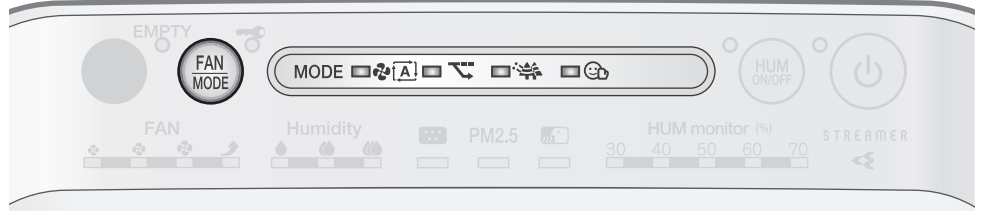


Üniteyi MOD ile çalıştırma

İhtiyaçlarınıza uygun bir MOD seçin.
Ünite bir MOD ile çalışırken hava akışı otomatik olarak ayarlanır.

Uzaktan kumanda

MODE
düğmesine basın.


- Her basma MOD lambası lambaları [yeşil] arasında geçiş yapar.



Ünite


FAN
MODE
düğmesine basın.

- Her basma MOD lambaları [yeşil] ve FAN lambaları [yeşil] arasında geçiş yapar.

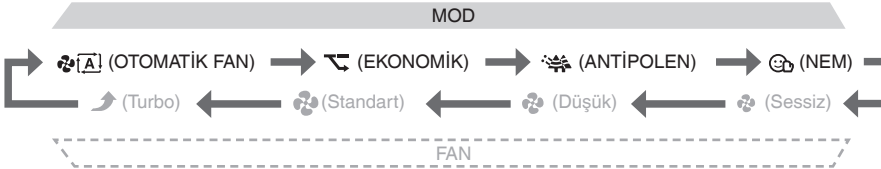

Not

- NEM MODU seçildiğinde nemlendirici AÇILIR.**
- Ünite bir süre NEM MODU'nda çalıştırıldıktan sonra FAN ayarı Sessiz veya OTOMATİK FAN MODU olarak seçilirse, Nemlendirme işlemi devam eder.
(Nem seviyesi NEM MODU etkinleştirilmeden önce seçilen seviye olur.)

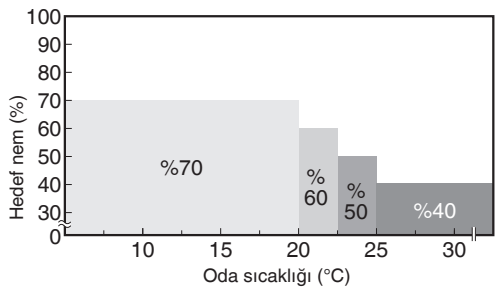
MOD	Kullanım ve İşlev										
OTOMATİK FAN	Otomatik hava akış oranı ayarı FAN ayarı (Sessiz, Düşük, Standart, Yüksek), hava kirliliği derecesi ve neme göre (Nemlendirme işlemi aktifken) otomatik olarak ayarlanır. Hava akış oranı artarken temizleme kapasitesi de artar. - Nem seviyesini seçmek için  düğmesine basın. - Hava kirliliği derecesi, ortam havasındaki toz hacmine ve kokuların yoğunluğuna karşılık gelir.										
EKONOMİK	Enerji tasarrufu EKONOMİ MODU içindeki Güç tasarruf modunda, FAN ayarı sadece Sessiz ve Düşük arasında otomatik olarak geçiş yapar. Güç tüketimi (*1) ve çalışma sesleri azalır. Hava temizse ve ayarlanan nem seviyesine ulaşıldıysa (Nemlendirme işlemi aktifken), kısa bir süre sonra İzleme modu otomatik olarak etkinleştirilir. Uyku saatlerinde kullanılması tavsiye edilir. *1 OTOMATİK FAN MODU (yaklaşık 10,6 Wh) ile karşılaştırıldığında, EKONOMİ MODU'ndaki güç tüketimi (yaklaşık 6,9 Wh) yaklaşık 3,7 Wh daha düşüktür. Test koşulları: 1 saatin üzerinde 10 m² alanda çalışma. Ünite açıldıktan hemen sonra 1 adet sigara içildiğini varsayalım. Güç tasarruf modu FAN ayarı düğmesi Sessiz ve Düşük arasında otomatik olarak geçiş yapar. Hava temizse ve ayarlanan nem seviyesine ulaşıldıysa, kısa bir süre sonra...  Nem seviyesi düşerse veya toz veya kokular algılanırsa... İzleme modu - Fan periyodik olarak çalışır ve durur. Toz, kokular ve nem seviyesi izlenir. - Aşağıdaki işlevler kapatılarak güç tüketimi daha da azaltılır. Streamer KAPALI Nemlendirme KAPALI (*2) Aktif plazma iyon KAPALI *2 Nemlendirici AÇMA/KAPAMA lambası yanık kalır. - FAN ayarı Sessiz ve Düşük ile sınırlı olduğundan, hava temizleme ve nemlendirme kapasitesi azalır. - Fan durdurulduğunda hava çekilmediğinden, toz/PM2.5 sensörü, koku sensörü ve nem sensörünün hassasiyeti azalır. Bu hassasiyet azalmasını önlemek için İzleme modunu KAPATIN. (► Sayfa 22) - FAN ayarı otomatik olarak ayarlanır. Hava akışı manuel olarak ayarlanamaz. - Nem seviyesini seçmek için  düğmesine basın.										
ANTİPOLEN	Polen seviyelerinin düşürülmesi FAN ayarı Standart ve Düşük arasında her 5 dakikada bir geçiş yaparak yumuşak bir hava akımı oluşturulur, böylece polenler zemine düşmeden önce çekilebilir ve yakalanabilir. - FAN ayarı otomatik olarak ayarlanır. Hava akışı manuel olarak ayarlanamaz. - Nem seviyesini seçmek için  düğmesine basın.										
NEM	Boğaz ve cilt kuruması ile mücadele Nem, boğaz ve cilt için yumuşak olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. - Nem göreceli olarak yüksek tutulduğundan, dış ve iç mekan arasındaki sıcaklık farkı büyük olduğunda yoğunlaşma meydana gelebilir. - FAN ayarı otomatik olarak ayarlanır. Hava akışı manuel olarak ayarlanamaz. - Nem seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Nem seviyesi seçilemez. - NEM MODU aktifken  düğmesine basılırsa NEM MODU durur ve OTOMATİK FAN MODU etkinleştirilir. Nem seviyesi, önceden seçilen seviye olacaktır. ■ Oda koşulları ve hedef nem  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oda sıcaklığı (°C)</th> <th>Hedef nem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Oda sıcaklığı (°C)	Hedef nem (%)	10	70	20	60	25	50	30	40
Oda sıcaklığı (°C)	Hedef nem (%)										
10	70										
20	60										
25	50										
30	40										

Kullanışlı İşlevler

Uzaktan kumanda



Ünite

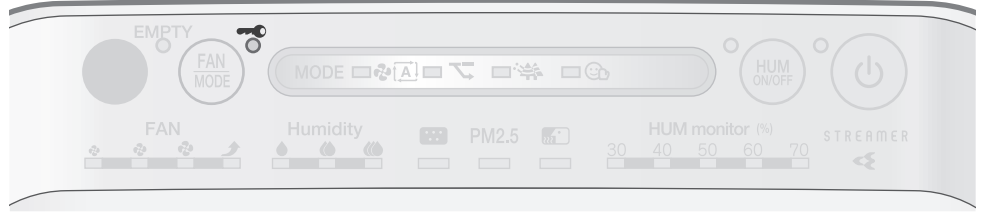

Çocuk Kilidinin Kullanımı

Düğmenin kullanımı kısıtlanarak küçük çocukların yanlışlıkla çalıştırması önlenir.

Uzaktan kumanda

LOCK düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ünite

Üniteden ayarlanamaz.

- Çocuk kilidini kapatmak için tekrar **LOCK** düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- Çocuk kilidi aktif olduğunda işlemler kısıtlanır. Düğmeye basıldığında, küçük çocukların yanlışlıkla çalıştırmasının engellendiğini onaylayan bir ses (3 kısa bip sesi) duyulur.

Not

- Çocuk kilidi aktifken ünitenin bağlantısı kesilirse çocuk kilidi kapatılır.
- İşlev aktif olduğunda çocuk kilidi lambası [turuncu] yanar.

Gösterge Lambasının Parlaklık Ayarı

Gösterge lambasının parlaklığı ayarlanabilir.

Uzaktan kumanda

BRIGHTNESS düğmesine basın.

Ünite

Üniteden ayarlanamaz.

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için basın.



Not

- Bu işlev, lambanın ışığı uyku saatlerinde veya genel olarak rahatsız ediyorsa kullanışlıdır.
- Parlaklık KAPALI olarak ayarlanmış olsa dahi AÇMA/KAPAMA lambası ve su tedarik lambası kapanmaz.
- Bu lambalar KISIK olarak ayarlanır.
- Parlaklık KAPALI olarak ayarlandığında aşağıdaki düğmelerden birine basılırsa parlaklık KISIK olarak değişir ve yaklaşık 10 saniye sonra KAPALI duruma döner.



Gelişmiş Ayarlar

Streamer boşaltmanın neden olduğu tıslama sesi veya ozon kokusu sizi rahatsız ediyorsa

*Satin alındığındaki ayar

Streamer Çıkış Ayarları

Düzenli*

Düşük

Ayar prosedürü **Uzaktan kumanda**

Güç kaynağı soketi takılı ve ünite kapalı halde  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun.

-  Ve  düğmelerinin 3 saniye basılı tutulduğu her seferinde ayar Düzenli ve Düşük arasında değişir.

[Ayar Düşük olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve streamer lambası yaklaşık 5 saniye yanıp söner.



[Ayar Normal olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve streamer lambası yaklaşık 5 saniye yanar.



■ Streamer ünitesinin çalışma durumu

FAN/MOD ayarı		Streamer çıkış ayarı	
		Düzenli	Düşük
FAN	Sessiz, Düşük	AÇIK-KAPALI*	KAPALI
	Standart		AÇIK-KAPALI*
	Turbo	AÇIK	AÇIK
MOD	OTOMATİK FAN, ANTİPOLEN, NEM	AÇIK-KAPALI*	AÇIK-KAPALI*
	EKONOMİK		KAPALI

*Streamer çalışma durumu AÇIK-KAPALI, streamer ünitesinin hava kirliliği derecesi ve FAN ayarına bağlı olarak otomatik olarak AÇILMASI KAPANMASI anlamına gelir.

- Streamer KAPATILDIĞINDA streamer lambası da söner.

Not

- Düşük olarak ayarlandığında koku giderme kapasitesi azaldığından Streamer ünitesinin Düzenli olarak ayarlanması tavsiye edilir.
- Ünitenin bağlantısı kesilse bile ayarlar hatırlanır.

Aktif plazma iyon çıkışını kapatmak istediğinizde

*Satin alındığındaki ayar

Aktif Plazma İyon Çıkış Ayarları

AÇIK*

KAPALI

Ayar prosedürü **Uzaktan kumanda**

Güç kaynağı soketi takılı ve ünite kapalı halde  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun.

-  ve  düğmelerinin 3 saniye basılı tutulduğu her seferinde ayar AÇIK ve KAPALI arasında değişir.

[Ayar KAPALI olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve toz lambası, PM2.5 lambası ve koku sensörü lambası yaklaşık 5 saniye yeşil renkte yanıp söner.



[Ayar AÇIK olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve toz lambası, PM2.5 lambası ve koku sensörü lambası yaklaşık 5 saniye yeşil renkte yanar.



Not

- Ünitenin bağlantısı kesilse bile ayarlar hatırlanır.
- KAPALI olarak ayarlanırsa, aktif plazma iyon boşaltma durur ancak toz ve koku giderme devam eder.
- Ozon kokusu sizi rahatsız ediyorsa, aktif plazma iyon çıkışını KAPALI olarak ayarlayın.**
- Çıkış KAPALI olarak ayarlandıktan sonra bile ozon kokusu sizi rahatsız etmeye devam ediyorsa, streamer çıkışını Düşük olarak ayarlayın.

Gelişmiş Ayarlar

Su tedarik lambası yandığında çıkan ses sizi rahatsız ediyorsa

*Satın alındığındaki ayar

Bildirim Tonu Ayarı

AÇIK*

KAPALI

Ayar prosedürü **Ünite**

Güç kaynağı soketi takılı ve ünite kapalı halde  düğmesini 3 saniye basılı tutun.

-  düğmesinin 3 saniye basılı tutulduğu her seferinde ayar AÇIK ve KAPALI arasında değişir.

[Ayar KAPALI olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve nem lambası  (Standart) yaklaşık 5 saniye yanıp söner.

[Ayar AÇIK olarak değiştirildiğinde]

Kısa bir bip sesi duyulur ve nem lambası  (Standart) yaklaşık 5 saniye yanar.



Not

- Bu işlev uyku saatlerinde kullanışlıdır.
- Ünitenin bağlantısı kesilse bile ayarlar hatırlanır.
- Hata bildirim alarmı kapatılamaz.

Toz/PM2.5 sensörünün hassasiyeti tercihlerinizi karşılamıyorsa

*Satın alındığındaki ayar

Toz/PM2.5 Sensörü Hassasiyet Ayarı

Yüksek

Normal*

Düşük

Ayar prosedürü **Uzaktan kumanda** **Ünite**

1. Ünitede  düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun ve kısa bip sesi duyulduğunda, ünitede  düğmesini basılı tutarken uzaktan kumanda  düğmesine basın.

- Ayar değişikliği, ünite açık veya kapalıyken uygulanabilir.

2. Kısa bip sesini duyduğunuzda iki düğmeyi de bırakın.

- FAN lambalarından biri  (Düşük),  (Standart),  (Turbo)) yaklaşık 5 saniye yanıp söner ve ardından o sırada ayarlanmış olan hassasiyete karşılık gelen lamba yanar.

3. Hassasiyet ayarını değiştirmek için  düğmesine basın.

- Her basma FAN lambaları arasında geçiş yaparak hassasiyeti değiştirmenize olanak tanır.

Hassasiyeti **Yüksek** olarak ayarlamak için
► FAN lambasını seçin .

Hassasiyeti **Düşük** olarak ayarlamak için
► FAN lambasını seçin .



- Ayar FAN lambaları ile gösterilir. FAN lambaları değişmiyorsa ünitenin soketini çıkarın, en az 5 saniye bekleyin, ardından güç kaynağı soketini tekrar takın ve yukarıdaki prosedürü baştan yapın.

4. Yeni ayarı seçtikten sonra uzaktan kumanda  düğmesine basın.

- Kısa bir bip sesi duyulur ve yeni ayar yanıp söner. Lamba yanıp sönerken ünitenin soketini çıkarın, en az 5 saniye bekleyin ve ardından güç kaynağı soketini tekrar takın. Ayar tamamlanmıştır.
- Bu prosedür gerçekleştirilmezse, ünite normal çalışma moduna dönmaz.

Not

- Ünitenin bağlantısı kesilse bile ayarlar hatırlanır.

izleme modunu (EKONOMİ MODU içinde) KAPATMAK istiyorsanız

*Satın alındığındaki ayar

EKONOMİ MODU'ndaki Ayar Modları

Ayar prosedürü

Uzaktan kumanda

Ünite

1. Ünite  düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun ve kısa bip sesi duyulduğunda, ünite  düğmesini basılı tutarken uzaktan kumanda  düğmesine basın.

- Ayar değişikliği, ünite açık veya kapalıyken uygulanabilir.

2. Kısa bip sesini duyduğunuzda iki düğmeyi de bırakın.

- FAN lambası  (Sessiz) ve EKONOMİ MODU lambası yaklaşık 5 saniye yanıp sönmekten sonra yanar. EKONOMİ MODU lambası, İzleme modunun AÇIK/KAPALI durumuna bağlı olarak yanıp söner.

3. Ayarı değiştirmek için ünitenin  düğmesine basın.

- Her basma EKONOMİ MODU lambasını AÇAR ve KAPATIR. (FAN lambası  (Sessiz) yanmaya devam eder.)

İzleme modunu **AÇMAK**

► için EKONOMİ MODU lambasını yakın.



AÇIK

Satın
alındığındaki ayar

İzleme modunu **KAPATMAK**

► için EKONOMİ MODU lambasını söndürün.



KAPALI

- Ayar EKONOMİ MODU lambası ile gösterilir. EKONOMİ MODU lambası değişmiyorsa ünitenin soketini çıkarın, en az 5 saniye bekleyin, ardından güç kaynağı soketini tekrar takın ve yukarıdaki prosedürü baştan yapın.

4. Yeni ayarı seçtikten sonra uzaktan kumanda  düğmesine basın.

- Kısa bir bip sesi duyulur ve FAN lambası  (Sessiz) yanıp söner. İzleme modu AÇILDIĞINDA, EKONOMİ MODU lambası da yanıp söner. Lamba yanıp sönerken ünitenin soketini çıkarın, en az 5 saniye bekleyin ve ardından güç kaynağı soketini tekrar takın. Ayar tamamlanmıştır.
- Bu prosedür gerçekleştirilmezse, ünite normal çalışma moduna dönmeyiz.

Not

- Ünitenin bağlantısı kesilse bile ayarlar hatırlanır.

Temizlik ve bakım çalışmalarından önce ünitenin şebeke bağlantısını kestiğinizden emin olun. (Elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir)

Bakım

Bakım Hızlı Referans Tablosu

Temizlik/bakım sırasında parçaların sökülmesi ve takılması ile ilgili ayrıntılar için referans sayfalarına bakın.

Dış Akış Izgarası


Kir bir sorun haline geldiğinde

Silme

Yıkama/Durulama

- Kiri yumuşak nemli bir bezle silin ve suyla durulayın.
- Sert fırça vb. kullanmayın. (hasar meydana gelebilir)
- Kir birikimi fazla olduğunda parçayı, mutfak kullanımına uygun nötr deterjanla karıştırılmış ılık veya oda sıcaklığında suya batırılmış halde bırakın, deterjanı iyice durulayın ve gölgede kurumaya bırakın.

Çıkarma
Parmaklarınızı ünitenin üzerindeki çentiklere geçirin ve kaldırın.



Takma
Yönüne dikkat edin ve sabit bir şekilde yerleştirin.



Ünite

Kir bir sorun haline geldiğinde

Silme


- Kiri yumuşak nemli bir bezle silin.
- Kir birikimi fazla olduğunda parçayı, mutfak kullanımına uygun nötr deterjan nemlendirilmiş bir bezle silin.
- Sert fırça vb. kullanmayın. (hasar meydana gelebilir)

Ön filtre (Ön/Sol taraf/Sağ taraf)

Yaklaşık 2 haftada bir

Elektrikli süpürge

Yıkama/Durulama

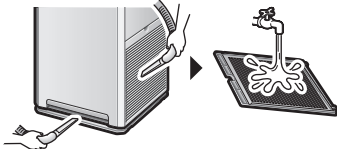

- Elektrikli süpürge kullanarak tozu giderdikten sonra, filtreyi çıkarıp suyla yıkayın ve kuruması için gölgede bırakın.
- Izgaranın boşluklarını temizlerken yumuşak bir fırça kullanın.

Dikkat

- Pamuklu çubuk veya sert fırça vb. kullanmayın. (filtre parçaları kırılabilir)
- Ağır yük uygulamayın. (Filtre parçaları kırılabilir/hasar görebilir)
- Kir birikimi fazla olduğunda parçayı, mutfak kullanımına uygun nötr deterjanla karıştırılmış ılık veya oda sıcaklığında suya batırılmış halde bırakın, deterjanı iyice durulayın ve gölgede kurumaya bırakın.

Çıkarma




- 1 Başparmağınızı üniteye dayayarak ön filtrenin ucundan tutun.
- 2 Kendinize doğru çekin.


Takma



- 1 Kancayı (1 yer) üniteye takın. Sabit bir şekilde takılana kadar iki ucundan bastırın.
- 2 Kancaları (2 yer) üniteye takın ve oturma sesini duyana kadar bastırın.



Yukarıdan görünüm

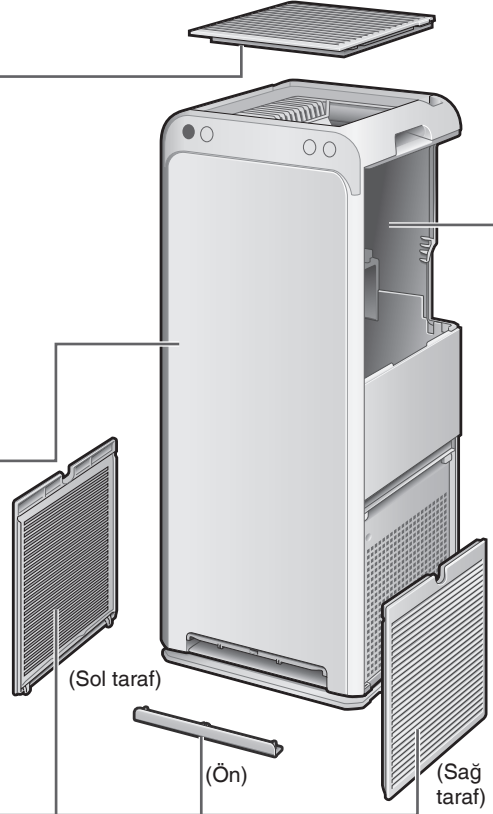


Toz/PM2.5 Sensörü

Toz biriktiğinde

Elektrikli süpürge

- 1 Ön filtreyi (sol taraf) çıkarın.
- 2 Elektrikli süpürge yassı ağzını veya benzerini kullanarak toz/PM2.5 sensörü hava emme girişine yapışmış tozları temizleyin.

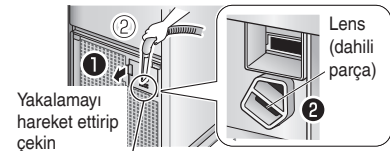

Toz/PM2.5 sensörü hava emme girişi

Yaklaşık 3 ayda bir

Silme

- 1 Ön filtreyi (sol tarafta) ve toz/PM2.5 sensörü hava emme girişi kapağını çıkarın.
- 2 Lensi **kuru bir pamuklu çubukla** silin.




Elektrikli süpürge yassı ağzını veya benzerini kullanarak lensin etrafında birikmiş tozları temizleyin.

- 3 Kapağı sabit bir şekilde yerleştirin. (Kapak açık kalırsa arıza meydana gelebilir)

⚠ UYARI

- Petrol, benzin, tiner, cila bileşeni, parafin, alkol vb. kullanmayın. (Elektrik çarpması, yangın veya çatlama meydana gelebilir)
- Ana üniteyi suyla yıkamayın. (Elektrik çarpması, yangın veya arıza/kırılma meydana gelebilir)


Su Deposu ▶ Sayfa 13

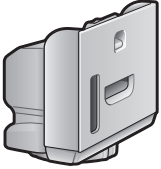

[Su deposunun içinde]
Su deposu her doldurulduğunda

Yıkama/Durulama

- Su deposunu bir miktar su doldurup, kapağını kapatıp çalkalayarak temizleyin.
- Kirin temizlenmesi zor olduğunda, yumuşak bir fırça veya seyreltilmiş mutfakta kullanıma uygun nötr deterjanla temizleyin ve deterjanı iyice durulayın.




[Su deposunun dışında]
Su deposunun dışındaki kir bir sorun haline geldiğinde

Silme

- Kiri yumuşak nemli bir bezle silin.
- Kir birikimi fazla olduğunda parçayı, mutfak kullanımına uygun nötr deterjan nemlendirilmiş bir bezle silin.



Nemlendirici Filtre Ünitesi Temizlik ve çıkarma/takma bilgileri için bkz. ▶ Sayfa 25, 26



Haftada 1 veya koku veya kir bir sorun haline geldiğinde

Islatın veya


Nötr deterjan veya karbonat kullanarak ıslatın

Üç ayda bir veya su tortusunu (beyaz veya kahverengi) çıkarması zor olduğunda

Sitrik asit veya limon suyu ile ıslatın

Yaklaşık 10 yılda bir Değiştirme


Nemlendirme Tepsisi Temizlik ve çıkarma/takma bilgileri için bkz. ▶ Sayfa 25

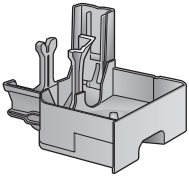

Her 3 günde bir veya koku veya kir bir sorun haline geldiğinde

Yıkama/Durulama

Koku Giderici Filtre Ünitesi ▶ Sayfa 28

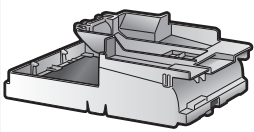


Koku veya kir bir sorun haline geldiğinde

Elektrikli süpürge


Su kullanmayın

- Üniteden çerçeveye birlikte çıkarın ve elektrikli süpürge kullanarak tozu temizleyin.
- Koku bir sorun haline gelirse, parçayı gölgeli ve esintili bir yerde bırakın. (yaklaşık 1 gün)**
- Yüzeyi kazımayın.
- Temizlik sırasında su kullanmayın. (Su kullanırsanız, parça şeklini kaybeder ve kullanılmaz olur.) ▶ Sayfa 31

Koku giderici filtreyi çerçeveden çıkarmayın

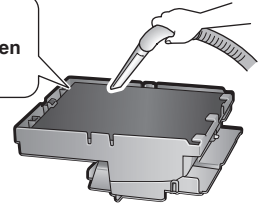

Toz Toplama Filtresi ▶ Sayfa 28



Yaklaşık 10 yılda bir

Değiştirme

Su kullanmayın

Elektrikli süpürge kullanmayın

- Temizlik sırasında elektrikli süpürge ve su kullanmayın. (Filtre hasar görürse veya delikler açılırsa vb. filtreden toz geçer ve toz toplama kapasitesi azalır.)


Dikkat

- Renk atma veya deformasyonu önlemek için talimatlara uyun.
 - Deterjan kullanılmışsa, ünite üzerinde bırakmamak için iyice silin.
 - Ilık su kullanılmışsa, 40 °C veya daha soğuk olduğundan emin olun.
 - Parçaları kurutmaları için doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
 - Parçaları kurutucu kullanarak kurutmayın.
 - Parçaları ateşe maruz bırakmayın.
- Elektrikli süpürge kullanılmışsa, kuvvet uygulamadığınızdan ya da parçalara vurmadığınızdan emin olun. (Hasar meydana gelebilir)
- Üniteye koku giderici veya başka tür bir spreyci uygulamayın, ünitenin yakınında kullanmayın. (Arıza meydana gelebilir)

Bakım

Nemlendirme tepsisini ve nemlendirici filtre ünitesini çıkarma

1. Su deposunu ana üniteden çıkarın. ► Sayfa 13
2. Nemlendirme tepsisini çıkarın ve ardından nemlendirici filtre ünitesini tepside çıkarın.

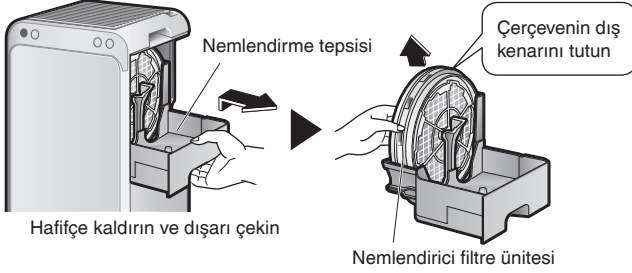


- Tepsiyi yavaşça dışarı çekin çünkü içinde su varsa, su yüzeyi yırtılabilir ve dökülebilir.
- Taşırken, nemlendirme tepsisini tabanından tutun.


Nemlendirme tepsisini ve nemlendirici filtre ünitesini takma

1. Nemlendirme tepsisini ve nemlendirici filtre ünitesini takın.

① Nemlendirici filtre ünitesini tepsiye takın.

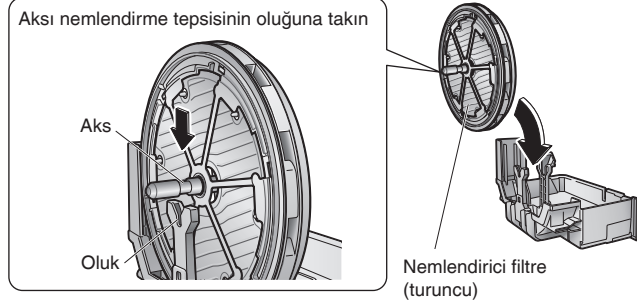

② Nemlendirme tepsisini ana üniteye tamamen takın.

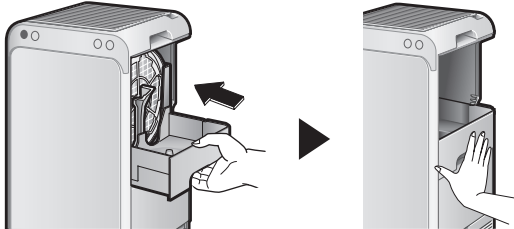

- Nemlendirici filtre ünitesi nemlendirme tepsisine doğru şekilde takılmazsa, nemlendirme tepsisi ana üniteye takılamaz.

Dikkat


Nemlendirme tepsisini ana üniteye taktıktan sonra, nemlendirici filtre ünitesini zorla döndürmeyin. Arıza meydana gelebilir.

2. Su deposunu içeri yerleştirin. ► Sayfa 13

Nemlendirme Tepsisi Yıkama/Durulama

Her 3 günde bir veya koku veya kir bir sorun haline geldiğinde


Temiz su ile temizleyin.

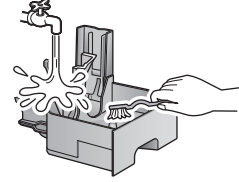


- Erişimi zor yerleri temizlemek için yumuşak bir bez veya fırça kullanın.
- Tepsinin su tortusu birikmiş alanlarını, içinde sitrik asidin çözülmesiyle ılık su veya oda sıcaklığında su ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya fırçayla temizleyin ve ardından suyla durulayın.
- Gümüş iyon kartuşunu içinde sitrik asit veya karbonat çözülmesiyle ılık su veya oda sıcaklığında suya batırmamaya dikkat edin. Aksi halde salgı direnci kapasitesini kaybedebilir.
- Sitrik asit eczaneler, ilaç depoları veya süpermarketlerden satın alınabilir.
- Su kalitesine ve kullanım ortamına bağlı olarak, nemlendirme tepsisindeki su, su tortusu vb. nedeniyle rengini kaybedebilir. Bu gibi durumlarda tepsiyi yukarıdakilere uygun olarak temizleyin.

Şamandıra ve gümüş iyon kartuşu hakkında


- Şamandıra veya gümüş iyon kartuşu çıkarmayın.
- Şamandıra çıkartılırsa nemlendirme işlemi çalıştırılmaz. Gümüş iyon kartuş çıkartılırsa, salgı direnci kapasitesini kaybedebilir.

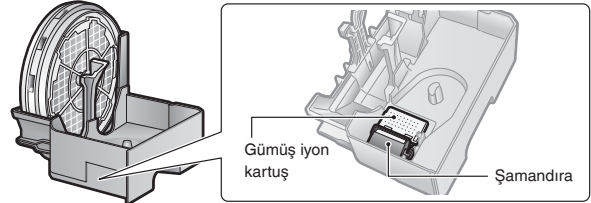

Şamandıra tepside çıkarılmışsa

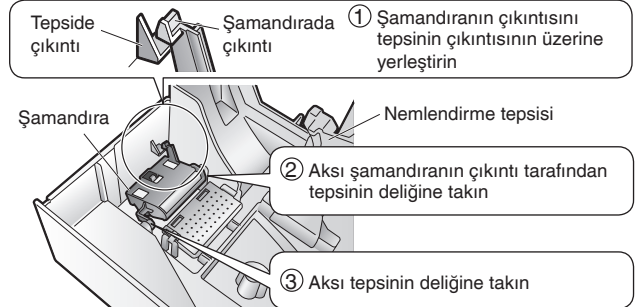

Tepside çıkıntı

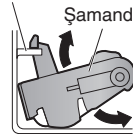

Bölümsel görünüm


- Taktıktan sonra şamandıranın düzgün hareket ettiğinden emin olun.
- Tepsi suyla doldurulduğunda şamandıra su yüzeyine yükselirse, doğru takılmıştır.

Kirlendiğinde, nemlendirme tepsisini ve nemlendirici filtre ünitesi kötü kokular yayabilir. Düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

Nemlendirici Filtre Ünitesi **Islatın**

Haftada 1 veya koku veya kir bir sorun haline geldiğinde

Ilık (yaklaşık 40 °C veya daha soğuk) veya oda sıcaklığında suya batırarak temizleyin.

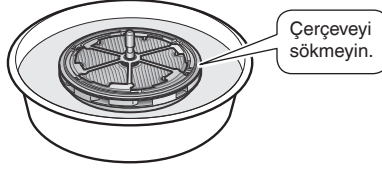

Koku veya kirin giderilmesi zor olduğunda

Mutfakta kullanıma uygun nötr deterjan veya karbonat ile karıştırılmış ılık (yaklaşık 40 °C veya daha soğuk) veya oda sıcaklığında suda yaklaşık 30 ila 60 dakika bekletin ve ardından durulayın.

Kullanım miktarı:

Deterjan kullanım talimatlarında belirtilen miktar



Kullanım miktarı:

1 L suda 2 yemek kaşığı karbonat



- Karbonat eczaneler, ilaç depoları veya süpermarketlerden satın alınabilir.

Üç ayda bir veya su tortusunu (beyaz veya kahverengi) çıkarması zor olduğunda

- Sitrik asit veya limon suyu ile karıştırılmış ılık (yaklaşık 40 °C veya daha soğuk) veya oda sıcaklığında suda yaklaşık 2 saat bekletin ve ardından durulayın.

Kullanım miktarı:

3 L suda 2 yemek kaşığı sitrik asit



Kir birikimi bir sorun haline gelmişse, suda bekletme süresini uzatın.

- Sitrik asit eczaneler, ilaç depoları veya süpermarketlerden satın alınabilir.

Kullanım miktarı:

3 bardak suda 1/4 bardak limon suyu

- Şişelenmiş %100 limon suyu kullanılabilir. Sadece posasız %100 limon suyu kullanın (gerekirse limon suyunu süzün).
- Limon sıkacaksanız, kabuk veya çekirdek parçaları düşürmediğinizden emin olun.

- Su tortusu temizlenmeden çalışmaya devam edilirse, nemlendirme kapasitesinin azalması ve su sızıntısı meydana gelebilir.
- Üç ayda bir, sitrik asit veya limon suyu kullanarak temizleyin.

Nemlendirici filtre ünitesini temizlerken alınacak önlemler

- Nemlendirici filtreyi temizlerken güç uygulamayın. (Deformasyon meydana gelebilir)
- Yumuşak bir süngerle hafifçe silerek temizleyin.
- Fırça kullanmayın, silerken güç uygulamayın.
- Kötü kokuları ve renk atmayı önlemek için parçaları temiz suyla iyice durulayın. (Yine de meydana gelebilecek bir renk atma, bir kullanım sorunu değildir.)
- Parçalar, yıkamanın ardından ıslak halde de kullanılabilir.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa, iyice kuruması için parçaları gölgeli bir yerde bırakın, ardından takın.

Dikkat

Kir birikimi, nemlendirici filtrenin kullanım ortamına göre farklılık gösterir.


Hava çıkışında bir koku veya nemlendirme kapasitesinde (su kullanım oranı) bir azalma olduğunu fark ederseniz, parçaları temizlemeniz tavsiye edilir.

Ünitenin içindeki kir bir sorun haline geldiğinde

Su deposu çıkarıldığında, su buharlaşmasından kaynaklanan klor bileşenlerinin neden olduğu beyaz kir ünitenin içinde görülebilir ancak bu normaldir.

Kir bir sorun haline gelmişse, aşağıdaki talimatları uygulayarak bakım yapın.

- Kiri yumuşak nemli bir bezle silin.
- Kir birikimi fazla olduğunda parçayı, mutfak kullanımına uygun nötr deterjan nemlendirilmiş bir bezle silin.
- Sert fırça vb. kullanmayın. (Hasar meydana gelebilir)

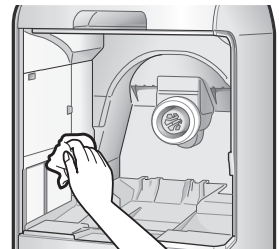

Bakım

Nemlendirici Filtreler Değiştirme

Yaklaşık 10 yılda bir değiştirin*

Parça değiştirme süreleri hakkında


- Değiştirme süresi kullanım tarzına ve ünitenin konumuna bağlıdır. Filtrelerin günde 8 saat, yılda 6 ay kullanıldığı ve düzenli olarak temizlendiği varsayılırsa standart değiştirme süresi yaklaşık 10 yıldır. Kir/lekeler çıkarılamıyorsa veya nemlendirme kapasitesinde (su kullanım oranı) bir azalma varsa nemlendirici filtreleri değiştirin.

* Nemlendirme kapasitesinin, nominal nemlendirme kapasitesinin %50'sinin altına düştüğü zaman

Satın alma ve atma hakkında


- Bkz. "Ayrıca Satılan Parçalar". ► Sayfa 29

Nemlendirici filtre ünitesi parçaları dökümü

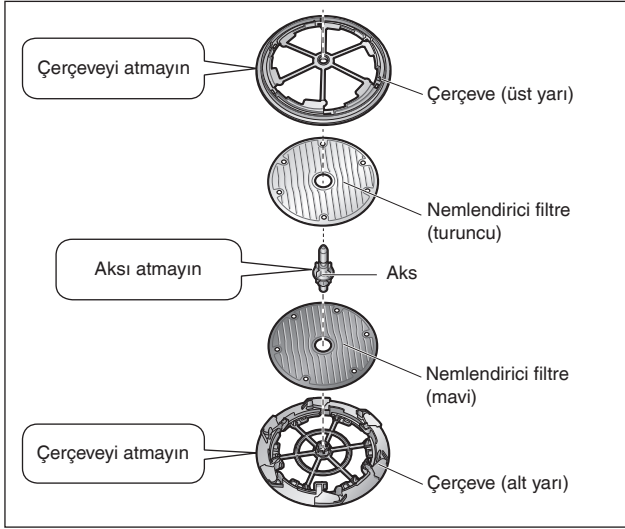


1. Çerçeveyi ve aksı çıkarın.

- Çerçeve kancalarını çıkarın (6 yer).

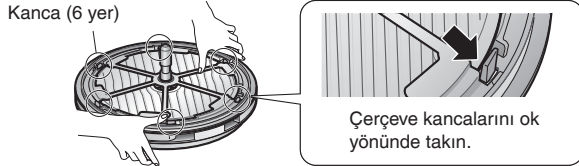


- Çerçeveyi (üst yarı) çıkarın ve aksı çerçeveden (alt yarı) çıkarın.

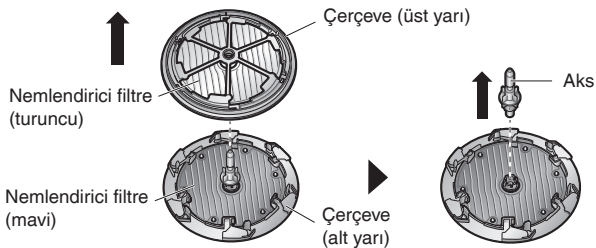


2. Nemlendirici filtreleri çıkarın.

- Nemlendirici filtreleri çerçevelerden çıkarın.

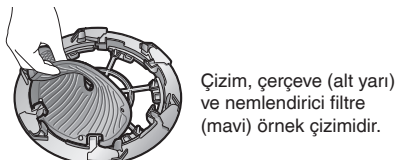


3. Her çerçeveye yeni nemlendirici filtreler takın. (Her iki nemlendirici filtrenin önü ve arkası vardır.)

- Çerçevelerin çıkıntılarını (6 yer) filtrelerin delikleriyle hizalayın. (Doğru takılmazsa su sızıntısı meydana gelebilir.)

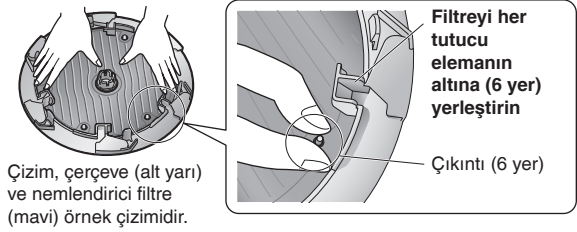


Filtre ve çerçeve kombinasyonları

- Filtreleri çerçevelere, her filtrenin rengi ve örme deseni çerçevedeki işaretlerle eşleşecek şekilde takın.

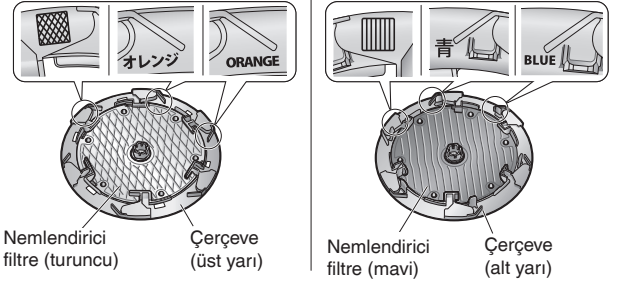


4. Çerçeveyi ve aksı takın.

- Takma sırasında, çerçevenin oluklarını (üst yarı ve alt yarı) aksın izdüşümüyle hizalayın.

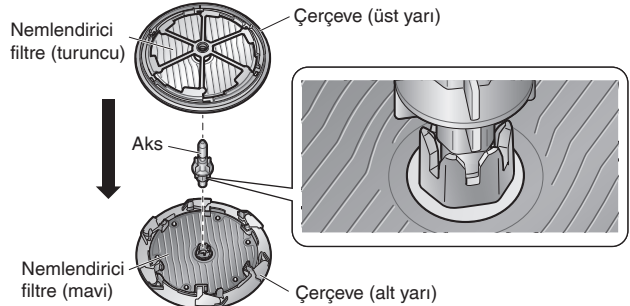

- Kancaları (6 yer) oturma sesini duyana kadar bastırın.

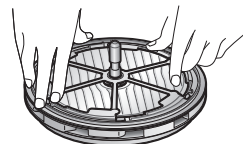

Dikkat

Ünite çalışırken, toz toplama filtresi ve koku giderici filtre ünitesinin ana üniteye takılı olduğundan emin olun. Bu parçalar ünite çalışırken takılmazsa, arıza/kırılma meydana gelebilir.

Toz Toplama Filtresi Değiştirme

Yaklaşık 10 yılda bir değiştirin

Parça değiştirme süreleri hakkında

- Değiştirme süresi kullanım tarzına ve ünitenin konumuna bağlıdır. Standart değiştirme süresi, ünitenin günde 5 sigara içilen bir evde her gün kullanıldığı varsayıldığında yaklaşık 10 yıldır. (Hesaplama, Japonya Elektrik Üreticileri Birliği (JEMA) JEM1467 standardı test yöntemine göre yapılmıştır) Ortam havasının kirlilik içeriği yüksekse, filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekir. Filtre düzgün çalışmıyorsa, toz toplama filtresini değiştirin.

Satın alma ve atma hakkında


- Bkz. "Ayrıca Satılan Parçalar". ► Sayfa 29

1. Su deposunu ana üniteden çıkarın. ► Sayfa 13


2. Nemlendirme tepsisini nemlendirici filtre ünitesi üzerindeyken çekip çıkarın. ► Sayfa 25

3. Koku giderici filtre ünitesini çıkarın.

- ① Koku giderici filtre ünitesinin kolunu konumuna getirerek kilidini açın.

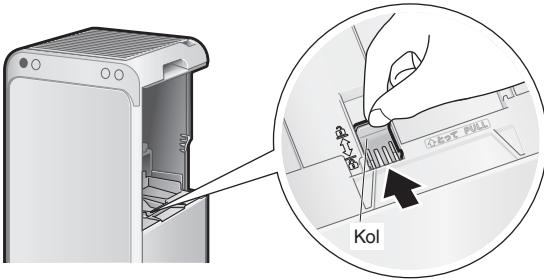


- ② Koku giderici filtre ünitesinin üstündeki kulpu tutun ve parçayı yukarı kaldırıp dışarı çekin.

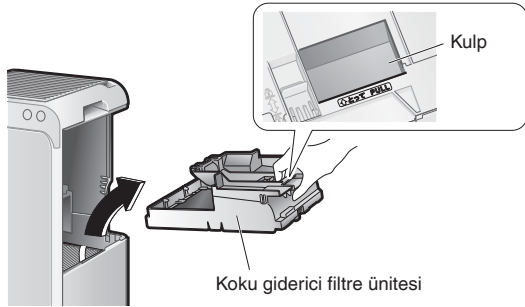

4. Toz toplama filtresini çıkarın.

- ① Filtre etiketini yukarı doğru çekin ② Toz toplama filtresini alt tarafından tutun ve çekip çıkarın.

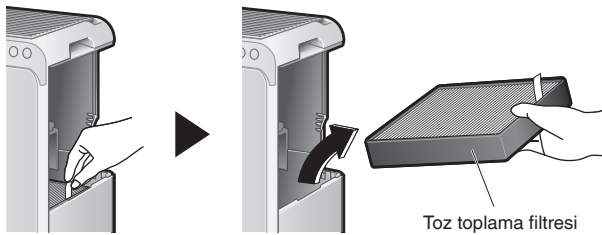


5. Yeni bir toz toplama filtresi takın.

- Takması zorsa, toz toplama filtresine bastırın.



6. Koku giderici filtre ünitesini ana üniteye takın.

- Koku giderici filtre ünitesini takın ve kolunu konumuna getirerek kilitleyin.

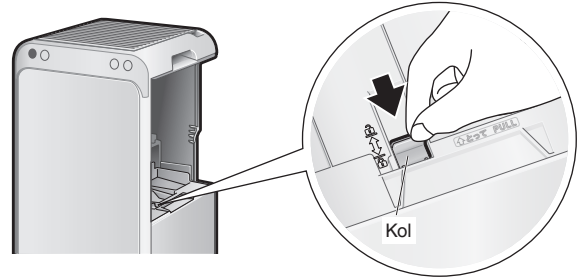

Dikkat

Koku giderici filtre ünitesini kilitlediğinizden emin olun. Ünite çalıştırıldığında kilitlenmemişse, anormal ses üretebilir ve performansı düşebilir.



7. Nemlendirme tepsisini nemlendirici filtre ünitesi üzerindeyken takın. ► Sayfa 25

8. Su deposunu içeri yerleştirin. ► Sayfa 13

Bakım

Ayrıca Satılan Parçalar

Satın aldığınız yere başvurun.

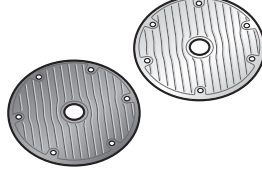Değiştirme parçası	Değiştirme parçası
Toz toplama filtresi (elektrostatik HEPA filtresi) (1 parça) Model: KAFP080B4E	Nemlendirici filtreler (çerçeve olmadan) (Turuncu: 1 parça, Mavi: 1 parça) Model: KNME080A4E
 - Yaklaşık 10 yılda bir değiştirin. - Toz ve polen yakalar.	 - Yaklaşık 10 yılda bir değiştirin. - Nemlendirme işlemi sırasında suyu buharlaştırarak havayı nemlendirir.

- Parçaların bakımını düzenli olarak yapmamak şunlarla sonuçlanabilir:
 - Düşük hava temizleme kapasitesi
 - Düşük koku giderme kapasitesi
 - Kokuların yayılımı
- Toz toplama filtresini (polyester ve polipropilen) ve nemlendirici filtreleri (polyester) atarken yerel atık ayırma kurallarına uyun.

■ Atma gereksinimleri



Ürününüz ve kontrol cihazıyla birlikte verilen bataryalar bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve bataryaların, sınıflandırılmamış ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bataryalar için simgenin altında bir kimyasal simgesi basılı olabilir. Bu kimyasal simgesi bataryanın, belirli bir yoğunluğun üzerinde ağır bir metal içerdiği anlamına gelir. Olası kimyasal simgeleri:

- Pb: kurşun (>%0,004)
- Hg: cıva (>%0,0005)

Bu ürünün atılması, ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

Üniteler ve atık bataryalar, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım için özel bir arıtma tesisinde işlenmelidir.

Doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkiliye danışın.

Ürünlerimizin kullanımlarının ömrü 10 yıldır.

Üniteyi Uzun Bir Süre Boyunca Kullanmama

- Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin.**
- Su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın ve parçaları temizleyin.** [► Sayfa 23, 24](#)
- Dahili parçaları kurumaları için gölgeli bir yerde bırakın.**
 - Özellikle su ile temizlenen parçalar tamamen kuru olmalıdır. (Kalan nem küf oluşumuna neden olabilir)
- Toz girişini engellemek için hava çıkışı ve diğer açıklıkları plastik torba veya benzeri ile örtün ve üniteyi kuru bir yerde dik şekilde depolayın.**
(Ünitenin baş aşağı veya yatay depolanması arıza/kırılmaya neden olabilir)


Nemlendirme İşlemini Uzun Bir Süre Boyunca Kullanmayacaksanız (sezon dışında vb.)



- Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin.**
- Su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın ve parçaları temizleyin.** [► Sayfa 23, 24](#)
- Dahili parçaları kurumaları için gölgeli bir yerde bırakın.**
 - Özellikle su ile temizlenen parçalar tamamen kuru olmalıdır. (Kalan nem küf oluşumuna neden olabilir)
- Güç kaynağı soketini prize takın.**
- Hava temizleme işlemini çalıştırın.**

Gösterge Lambaları Hakkında

Çalışma/gösterge paneli

Gösterge lambalarını kontrol edin ve aşağıda belirtildiği şekilde yanıt verin.

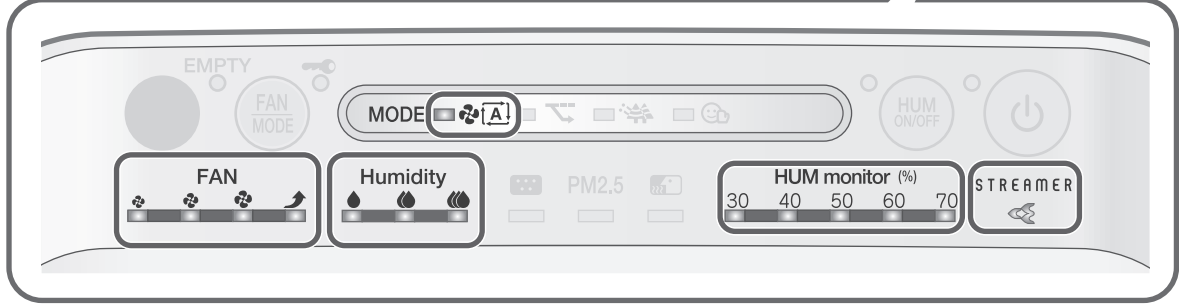


Gösterge lambası	Nedeni/Çözümü
Streamer lambası Lamba yanıp sönüyor 	Koku giderici filtre ünitesi çıkmış veya doğru şekilde takılmamışsa lamba yanıp söner. → Koku giderici filtre ünitesini düzgün bir şekilde takın. (► Sayfa 28)
NEM izleme lambası 5 lambanın tümü aynı anda yanıp sönüyor 	Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun.
OTOMATİK FAN MODU lambası Lamba yanıp sönüyor 	
Nem lambası 3 lambanın tümü aynı anda yanıp sönüyor 	Sıcaklık sensörü veya nem sensörü arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun.
FAN lambası 4 lambanın tümü aynı anda yanıp sönüyor 	Ön filtre, dış akış ızgarası, toz toplama filtresi, nemlendirici filtre ünitesi, nemlendirme tepsisi ve su deposu takılı mı? Ünite bir parçası takılı olmadan çalıştırılırsa bu lambalar yanıp sönebilir. Ön filtrede toz birikimi var mı? Hava çıkışı tıkalı mı? Ani bir gerilim dalgalanması olursa bu lambalar yanıp sönebilir. (► Sayfa 33) ■ Tüm parçalar takılıysa Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. ■ Bir veya daha fazla parça takılı değilse Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, parçaları takın ve üniteyi tekrar çalıştırın. ■ Toz birikimi yoksa Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. ■ Toz birikimi varsa Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, ön filtreyi temizleyin ve üniteyi tekrar çalıştırın. (► Sayfa 23) ■ Hava çıkışı tıkalı değilse Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. ■ Hava çıkışı tıkalıysa Hava çıkışını tıkayan engelleri kaldırın ve üniteyi tekrar çalıştırın.

SSS'ler

Satın aldığınız yer ile iletişim kurmadan önce lütfen aşağıdakilere göz atın.

S: Toz/PM2.5 sensörünün hassasiyeti azalmış gibi görünüyor...

- Y:** Toz/PM2.5 sensörünün lensindeki kir hassasiyetini azaltılabileceği için düzenli olarak temizleyin. (► Sayfa 23)
- Buna ek olarak, toz/PM2.5 sensörünün tepki süresi odanın boyutuna bağlıdır. Toz/PM2.5 sensörünün hassasiyetini ayarlama prosedürüne uygun olarak ayarlamalar yapın. (► Sayfa 21)
- Toz/PM2.5 sensörünün tepki verme hızı, "Turbo" FAN ayarında veya OTOMATİK FAN MODU veya NEM MODU'nda hava akışı yüksek olduğunda düşük olabilir.
- Güçlü hava akışı, tozun, toz/PM2.5 sensörü tarafından algılanmadan önce hava girişine girmesine neden olur. Bu normaldir (bir arıza değildir).

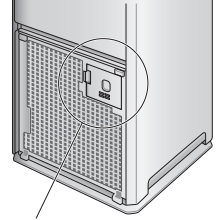


Toz/PM2.5 sensörü

S: Toz toplama filtresi temizlenebilir mi?

- Y:** Hayır. Elektrikli süpürge veya su ile temizlemeyi denemeyin. (Toz toplama filtresinin performansı düşebilir)
- Kir birikimi fazlaysa değiştirin.


S: Toz toplama filtresi hızlıca kararıyor...

- Y:** Kararma toz toplama performansını etkilemez. Bununla birlikte, bir sorun haline gelirse değiştirilebilir.

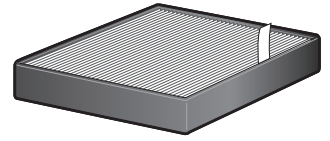

S: Koku giderici filtre suyla temizlenebilir mi? Yoksa değiştirilmeli midir?

- Y:** Su ile temizlenemez. (Su kullanırsanız, parça şeklini kaybeder ve kullanılmaz olur.)
- Yanlışlıkla su ile yıkadıysanız, satın aldığınız yere başvurun.
- Koku giderici filtre ünitesini ana üniteden çıkarın ve tozu elektrikli süpürgeyle temizleyin. Filtrenin değiştirilmesi gerekmez.
- Koku bir sorun haline gelirse, parçayı gölgeli ve esintili bir yerde bırakın. (yaklaşık 1 gün) (► Sayfa 24)**

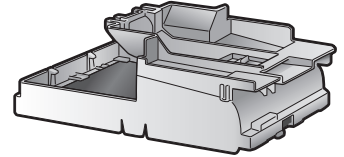

S: Nemlendirme işlemi sırasında buhar görülmez...

- Y:** Nemlendirme, suyun kaynatılması yerine nemlendirici filtreden hava geçirilerek buharlaştırıldığından buhar görünmez.

S: Nemlendirme işlemi sırasında yayılan hava soğuk...



- Y:** Yayılan hava, çekilen havadan biraz daha soğuktur çünkü nemlendirici filtredeki su buharlaştırıldığında havadaki ısı tüketilir.

S: Nemlendirme devam ediyor ancak ortamdaki nem yükselmiyor...

- Y:** Oda boyutu ve durumuna bağlı olarak nemliliği yükseltmek zor olabilir. Nem ayarını (Yüksek) olarak seçin ve hava akış oranını artırın. (► Sayfa 36)
- Nemlendirici filtre üzerinde kir birikimi performansın düşmesine neden olabilir. Düzenli temizlik/bakım yapın. (► Sayfa 26)

S: Nemlendirme tepsisine takılı gümüş iyon kartuşunun değiştirilmesi gerekli değil mi?

- Y:** Gümüş iyon kartuşun kullanım ömrü 10 yıldır.

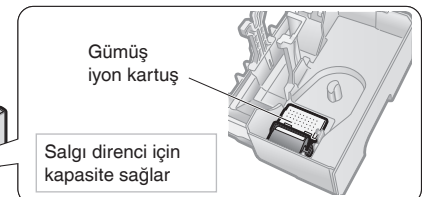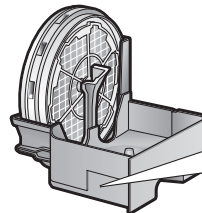

Gümüş iyon kartuş

Salgı direnci için kapasite sağlar

Sorun giderme

■ Bir soru sormadan veya onarım talebinde bulunmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

Sorun sürerse, satın aldığınız yer ile iletişim kurun.

■ Çalışma sırasında arıza durumunda

Gösterge lambaları yıldırım çarpması vb. nedeniyle anormal şekilde yanarsa veya çalışmazsa, güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, en az 5 saniye bekleyin, ardından güç kaynağı soketini takın ve üniteyi tekrar açın.



Bir sorun değildir

Bir durum bir sorun değildir.



Denetim

Onarım talep etmeden önce lütfen tekrar kontrol edin.

■ Ünite yanıt vermiyor

Olgu	Denetim noktaları
Uzaktan kumandada  basılı olsa bile yanıt vermiyor	• Batarya bitti mi? → Bataryayı değiştirin. ► Sayfa 14 • Bir uzaktan kumandada bir televizyon, VCR veya başka bir cihazın düğmesi basılı kalmış olabilir mi? → Başka bir uzaktan kumandada bir düğme, bir uzaktan kumanda rafına vb. bastırıldığı için basılı kalmışsa, alımı engelleyebilir. • Odada uzaktan kumanda sinyallerini yönlendiren bir cihaz var mı? → Televizyon hoparlörleri gibi bazı aletler bu cihazlarla donatılmıştır. Odada böyle bir cihaz varsa, yaydığı sinyaller uzaktan kumandanın sinyallerine karışarak alımları engelleyebilir.
	• Ani bir gerilim düşüşünün ardından ünite, sistemi korumak için durabilir. Gerilim dalgalanması sırasında çalışıyorsanız, gerilim normale döndüğünde çalışma otomatik olarak devam eder. Gerilim aralığı koruması: 180 V-264 V

■ Sesler duyulabilir

Olgu	Denetim noktaları
Nemlendirme işlemi sırasında oturma sesi	• Nemlendirme işlemi başladığında/durduğunda bir oturma sesi duyulabilir.
Nemlendirme işlemi sırasında mırıldama sesi	• Su deposundan nemlendirme tepsisine su tedarik edildiğinde bir mırıldama sesi duyulabilir.
Nemlendirme işlemi sırasında cızırdama veya guruldama sesleri	• Bu sesler, Nemlendirme işlemi sırasında nemlendirici filtre ünitesi dönerken duyulur. Sesler bir sorun haline gelirse, üniteyi başka bir konuma taşıyın.
Nemlendirme işlemi sırasında çatlama sesi	• Nemlendirme tepsisi ya da nemlendirici filtre ünitesi kirli mi? → Nemlendirme tepsisinde veya nemlendirici filtre ünitesinde su tortusu birikimi olduğunda bir ses duyulabilir. Bu parçaları temizleyin. ► Sayfa 25, 26
Nemlendirme işlemi sırasında sıçrama sesi	• Bu, nemlendirici filtre üzerine sıçrayan suyun sesidir.
Çalışma sırasında tıslama sesi	• Streamer ünitesinin çalışması sırasında streamer boşaltma olduğunda bir tıslama sesi duyulur. Kullanım koşullarına bağlı olarak ses azalabilir veya bir çatırtı, dönme veya sızma sesine dönüşebilir. Bu normaldir. Sesler bir sorun haline gelirse, üniteyi başka bir konuma taşıyın. ► Sayfa 20

Sorun giderme

■ Sesler duyulabilir

Olgu	Denetim noktaları
Çalışma sırasında ısıklık veya çalkalanma sesleri	? • Ön filtrede toz birikimi var mı? → Bu parçayı temizleyin. ► Sayfa 23 • Toz toplama filtresi tıkalı mı? → Kullanım koşullarına bağlı olarak toz toplama filtresi tıkanabilir ve bu da kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir. ► Sayfa 6 Toz toplama filtresini değiştirin. ► Sayfa 28
Çalışma sesi yüksek	? • Toz toplama filtresi düzgün bir şekilde takılı mı? → Düzgün bir şekilde takılmamışsa, çalışma sesi yüksek olabilir. ► Sayfa 28

■ Gösterge lambaları

Olgu	Denetim noktaları
Su tedarik lambası art arda açılıp kapanıyor	✓ • Su tedarik lambası açıldıktan sonra bile, FAN ayarına bağlı olarak, nemlendirme tepsisindeki su dalgalanabilir ve şamandırayı hareket ettirerek su tedarik lambasının art arda açılıp kapanmasına neden olur. (Bunun nedeni su tedarik lambasının açık/kapalı durumunun şamandıranın konumuna bağlı olmasıdır.) → Ünitenin çalışmasını durdurun ve güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin ve ardından su deposunu suyla doldurun. ► Sayfa 13
Gösterge lambaları yanmıyor Gösterge lambaları ünite açıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra kapanır	? • Gösterge lambasının parlaklığı KAPALI olarak mı ayarlanır? → Gösterge lambası parlaklığı KAPALI olarak ayarlanmışsa, AÇMA/KAPAMA lambası ve su tedarik lambası hariç tüm lambalar kapalı kalır. → Gösterge lambası parlaklığı KAPALI olarak ayarlanmışsa, ünite açıldıktan sonra gösterge lambalarının parlaklığı yaklaşık 10 saniye boyunca KISIK ve ardından KAPALI olur. ► Sayfa 19
Tüm FAN lambaları ( (Sessiz),  (Düşük),  (Standart) ve  (Turbo)) birlikte yanıp söner	? • Ön filtre, dış akış ızgarası, toz toplama filtresi, nemlendirici filtre ünitesi, nemlendirme tepsisi ve su deposu takılı mı? Ünite bir parçası takılı olmadan çalıştırılırsa bu lambalar yanıp sönebilir. [Bir veya daha fazla parça takılı değilse] → Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, parçaları takın ve üniteyi tekrar çalıştırın. [Tüm parçalar takılıysa] Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. • Ön filtrede toz birikimi var mı? [Toz birikimi varsa] ► Sayfa 23 → Güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, ön filtreyi temizleyin ve üniteyi tekrar çalıştırın. [Toz birikimi yoksa] Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. • Hava çıkışı tıkalı mı? [Hava çıkışı tıkalıysa] → Hava çıkışını tıkayan engelleri kaldırın ve üniteyi tekrar çalıştırın. [Hava çıkışı tıkalı değilse] Bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun. ✓ • Ani bir gerilim dalgalanması olursa bu lambalar yanıp sönebilir. Gerilim normale döndükten sonra tüm lambalar önceki durumlarına döner. Gerilim aralığı koruması: 180 V-264 V

■ Gösterge lambaları

Olgu	Denetim noktaları
Toz/PM2.5 sensör lambası turuncu veya kırmızı kalır	❓ • Toz/PM2.5 sensörü hava emme girişinin içinde veya çevresinde toz birikimi var mı? → Bir elektrikli süpürge kullanarak hava emme girişinin tozunu temizleyin. (► Sayfa 23) • Toz/PM2.5 sensörü hava emme girişinin kapağı çıkarılmış mı? → Kapağı sabit bir şekilde takın. (► Sayfa 23) • Toz/PM2.5 sensörünün lensi kirli mi? → Kuru bir pamuklu çubuk veya benzerini kullanarak lensin kirini temizleyin. (► Sayfa 23) • Ön filtre kirli mi? (► Sayfa 23) → Temizliğin ardından ünite, açıldıktan kısa bir süre sonra normal çalışmaya döner.
Su eklenmiş olsa da su tedarik lambası yanmaya devam ediyor	❓ • Su tortusu birikimi nedeniyle nemlendirme tepsisi şamandırası sıkışmış mı? → Bir fırça veya benzerini kullanarak su tortusunu temizleyin. (► Sayfa 25) • Nemlendirme tepsisi düzgün bir şekilde takılmış mı? → Tık sesini duyana kadar bastırarak üniteye takın. • Nemlendirme tepsisinin şamandırası düzgün bir şekilde takılmış mı? → Şamandırayı düzgün bir şekilde takın. (► Sayfa 25)
Koku var ancak koku sensörü lambası yeşil yanıyor	❓ • Güç kaynağı soketini taktığınız sırada bir koku var mıydı? → Koku sensörünün temel hassasiyeti, güç kaynağı soketi her takıldığında ilk dakikadaki (yaklaşık) koku seviyesine göre belirlenir. (► Sayfa 9, 10) Koku sensörünün temel hassasiyetini ayarlamak için hava temizken (kokusuz) güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin, en az 5 saniye bekleyin, ardından güç kaynağı soketini takın ve üniteyi tekrar açın.
Streamer lambası bazen yanmıyor	✓ • Hava kirliliği derecesine bağlı olarak streamer işlemi KAPATILABİLİR. Streamer KAPATILDIĞINDA streamer lambası da söner. (► Sayfa 20) ❓ • Streamer çıkışı Düşük olarak mı ayarlanmış? → Düşük olarak ayarlanırsa streamer çalışma süresi, streamer çıkışı Normal olarak ayarlandığında olduğundan daha kısa olur. (► Sayfa 20) • Ünite EKONOMİ MODU'nda mı çalışıyor? → Ünite izleme modunda olduğunda Streamer lambası yanmıyor. (► Sayfa 22)
Streamer lambası yanıp sönüyor	❓ • Koku giderici filtre ünitesi takılmış mı? → Koku giderici filtre ünitesini takın. (► Sayfa 28)

■ Hava temizleme işlevi

Olgu	Denetim noktaları
Hava temizleme kapasitesi azalmış	❓ • Ünite engellerle mi çevrili yoksa hava akışının ulaşamayacağı bir yere mi yerleştirilmiş? → Engelsiz ve hava akışının odanın tüm alanlarına ulaşabileceği bir konum seçin. • Ön filtre veya toz toplama filtresi kirli mi? → Bu parçaları temizleyin. (► Sayfa 23, 24)

Sorun giderme

■ Hava temizleme işlevi

Olgu	Denetim noktaları
Hava çıkışı bir koku yayıyor	? Koku giderici filtre, nemlendirici filtre ya da nemlendirme tepsisi kirli mi? → Bu parçaları temizleyin. ► Sayfa 24-26 - Su deposunu her doldurduğunuzda nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın. - Sadece Hava temizleme işlemini kullanırken, su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın. - Bazı durumlarda, eser miktarda ozon üretildiğinden hava çıkışı hafif bir koku yayabilir. Bununla birlikte bu miktarda koku dikkate alınmayabilir ve sağlığınız için zararlı değildir. Odada yoğun bir yemek veya sigara kokusu mu var? → Ünite çalıştıkça koku kademeli olarak kaybolacaktır. Üniteyi başka bir odaya mı taşıdınız? → Ünite, daha önce kullanıldığı odanın kokusunu yayıyor olabilir. Üniteyi bir süre daha çalıştırın. Odada sürekli olarak koku yayan bir şey var mı? (Boya, yeni mobilya, duvar kağıdı, sprej, kozmetik, kimyasallar) → Sürekli yayılan koku tamamen giderilemeyeceğinden, aynı zamanda odayı havalandırmalı veya üniteyi kısa bir süre için iyi havalandırılan bir odada çalıştırmalısınız. Üniteye koku giderici veya başka tür bir sprej uygulamayın, ünitenin yakınında kullanmayın.
Hava yayılmıyor	? Hava çıkışı veya hava girişi tıkalı mı? Tıkalı değilse, bir elektrik bileşeni arızalıdır. → Satın aldığınız yere başvurun.

■ Nemlendirme işlevi

Olgu	Denetim noktaları
Su deposunda su olmasına rağmen nemlendirme gerçekleşmiyor (nemlendirici filtre dönmüyor)	✓ - Bu ünite buharlaşma yoluyla nemlendirme sağladığından, ortamdaki nem yüksek olduğunda veya sıcaklık düşük olduğunda su yavaşça kullanılır. - Odanın nemliliği Nemlendirme işlemi için ayarlanan hedef nemliliğe ulaştığında Nemlendirme işlemi durur. ► Sayfa 16
Su deposundaki su kullanılmıyor	? Nemlendirici AÇMA/KAPAMA lambası yanıyor mu? → Lamba yanmıyorsa,  veya  düğmesine basın. Nemlendirici filtre ünitesi düzgün bir şekilde takılmış mı? ► Sayfa 25, 27 Nemlendirici filtrede su tortusu veya kir var mı? → Nemlendirici filtre üzerinde su tortusu veya kir birikimi performansın düşmesine neden olabilir. Nemlendirici filtre üzerinde kir birikimi su kalitesine göre farklılık gösterir ve performansın düşmesine neden olabilir. Nemlendirici filtre ünitesini temizleyin. ► Sayfa 25, 26 Su tedarik lambası yanıyor mu? → Yanıyorsa, nemlendirme tepsisi düzgün bir şekilde takılmamıştır. Nemlendirme tepsisini tekrar takın. ► Sayfa 25 Streamer lambası yanıp sönüyor mu? → Yanıp sönüyorsa, koku giderici filtre ünitesi düzgün bir şekilde takılmamıştır. Koku giderici filtre ünitesi düzgün bir şekilde takılmamışsa, hava akış oranı düşer ve nemlendirme performansı azalır. Koku giderici filtre ünitesini tekrar takın. ► Sayfa 28

■ Nemlendirme işlevi

Olgu	Denetim noktaları
NEM izleme lambası sürekli yüksek nem seviyesi gösteriyor	❓ • Ünite bir pencerenin yanına ya da soğuk rüzgara maruz kalan bir yere mi yerleştirilmiş? → Sadece ünitenin çevresindeki havanın yüksek nem içeriyor olması mümkündür. Üniteyi başka bir konuma taşımayı deneyin. ✓ • Kuzeye bakan odalar veya banyo gibi ıslak alanlara yakın odalar kolayca nemlendiğinden bu odalarda nemlilik yüksek olma eğilimindedir.
Ünitede belirtilen nem seviyesi diğer higrometrelerden farklı	✓ • Bunun nedeni hava akışının, sıcaklık ve nemin oda içinde değişmesine neden olmasıdır. Göstergeleri, ortamdaki nemin kaba tahmini olarak görün.
Ortamdaki nem seviyesi yükselmiyor	✓ • İç mekan veya dış mekan nem seviyesi düşük, odanın duvarları ve zemini kuru veya oda rüzgara karşı zayıf bir yalıtıma sahipse, hedef nem seviyesine kolayca ulaşamayabilir. ❓ • Üniteyi, uygulanabilir bir alandan daha büyük bir odada mı kullanıyorsunuz? ► Sayfa 38 • Hedef nem seviyesi 💧 (Düşük) veya 💧 (Standart) olarak mı ayarlanmış? FAN ayarı 🌀 (Sessiz) veya 🌀 (Düşük) olarak mı ayarlanmış? → Nem ayarını 🌀 (Yüksek) olarak seçin ve hava akış oranını artırın. ► Sayfa 16
Odanın nemliliği yüksek ancak Nemlendirme işlemi durmuyor	✓ • İç mekan veya dış mekan nem seviyesi yüksek, odanın duvarları ve zemini nemli veya oda rüzgara karşı iyi bir yalıtıma sahipse, hedef nem seviyesi aşılmış olabilir. • Hava temizleme her zaman Nemlendirme işlemi ile kullanılır. Nemlendirme işlemi için ayarlanan hedef nemliliğe ulaşıldığında Nemlendirme işlemi durur ancak Hava temizleme işlemi devam eder. ❓ • Ünite doğrudan güneş ışığı veya bir ısıtma cihazından sıcak havaya maruz kaldı mı? → Üniteyi bu gibi bir doğrudan maruz kalmanın olmadığı bir konuma taşıyın.
Nemlendirme işlemi çalışmıyor olsa da su deposundaki su azalıyor	✓ • Sadece Hava temizleme işlemi çalışıyor olsa da su deposunda su varsa, hava akımının neden olduğu anlık buharlaşmaya bağlı olarak su azalabilir ve havanın hafifçe nemlenmesine neden olabilir. Sadece Hava temizleme işlemini kullanırken, su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın.
Hava çıkışından su sızıyor	❓ • Ön filtre, dış akış ızgarası, toz toplama filtresi, nemlendirici filtre su deposu düzgün bir şekilde takılmış mı? → Düzgün bir şekilde takın. • Nemlendirici filtreleri çerçevelerinden çıkartıp değiştirirken aşağıdakileri yaptınız mı? • Filtrelerin biçimlerini düzeltin • Her iki filtreyi de takın • Filtreleri çerçevelere, her filtrenin rengi ve örme deseni çerçevedeki işaretlerle eşleştirecek şekilde takın → Düzgün bir şekilde takın. ► Sayfa 27

Sorun giderme

■ Diğer

Olgu	Denetim noktaları
Ünite çalışırken fan duruyor	✓ • EKONOMİ MODU'nda çalışma sırasında ünite İzleme moduna geçtiğinde, fan tekrarlayarak açılır ve kapanır. ► Sayfa 18 ? • Ünite çalıştırılmadan önce ön filtre, dış akış ızgarası, toz toplama filtresi, nemlendirici filtre ünitesi, nemlendirme tepsisi ve su deposu takılmış mı? Fan, bir parça düzgün şekilde takılmamışsa elektrikli bileşenleri korumak amacıyla durmak üzere yapılandırılmıştır. → Bir parça takılı değilse, üniteyi tekrar açmadan önce ünitenin şebeke bağlantısını kesin ve tüm parçaları takın.
Streamer boşaltma sesi artık duyulmuyor	✓ • Hava kirliliği derecesine bağlı olarak streamer işlemi KAPATILABİLİR. ► Sayfa 20 ? • Streamer çıkışı Düşük olarak mı ayarlanmış? ► Sayfa 20
Zemine su dökülmüş	? • Üniteyi eğdiniz mi? → Üniteyi eğerseniz su dökülebilir. Üniteyi hareket ettirmeden önce gücü kapatın ve su deposu ve nemlendirme tepsisinde kalan suyu atın. • Su deposunun kapağı düzgün bir şekilde ve iyice sıkılmış mı? → Kapak gevşekse veya düzgün bir şekilde sıkılmamışsa su sızıntı yapılabilir. Kullanmadan önce iyice sıkın. • Nemlendirici filtre üzerinde büyük bir su tortusu birikimi var mı? → Su tortusu birikimi nedeniyle su sızıntısı meydana gelebilir. Parçayı temizleyin. ► Sayfa 25, 26
Televizyon ekranında parazit var	? • Televizyon veya radyo ünitenin 2 m yakınına yerleştirilmiş ya da ünitenin yakınında bir iç mekan anteni var mı? • Televizyon veya radyonun güç kaynağı kablosu veya anten kablosu ünite yanından mı yönlendirilmiş? → Üniteyi televizyon, radyo veya antenden mümkün olduğunca uzakta tutun.
Sadece güç kaynağı soketini prize takmak çalışmanın başlamasına neden oluyor	? • Bir elektrik kesintisi sırasında veya ani bir gerilim dalgalanması meydana geldiğinde güç kaynağı soketinin şebeke bağlantısını kestiniz mi? Veya son çalıştırma sırasında güç kaynağı soketinin şebeke bağlantısını keserek üniteyi durdurdunuz mu? → Otomatik yeniden başlatma işlevi çalışmanın otomatik olarak devam etmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Model adı	MCK55WVM							
Güç kaynağı	Tek fazlı 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V							
Çalışma modu	Hava Temizleme				Nemlendirme ve Hava Temizleme (iç mekan sıcaklığı: 20 °C, iç mekan nemliliği: %30)			
	Turbo	Standart	Düşük	Sessiz	Turbo	Standart	Düşük	Sessiz
Güç tüketimi (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Çalışma sesi (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Hava akış oranı (m³/sa)	330	192	120	54	330	192	144	102
Nemlendirme oranı (mL/sa)	— *1				500 *2			
Kaplama alanı (m²)	41 *3				Ahşap evde Japon tarzı bir oda 14 *4 Prefabrike evde bir oda 23			
Dış boyutlar (mm)	700(Y)× 270(G)× 270(D)							
Ağırlık (kg)	9,5 (su deposu boş olduğunda)							
Su deposu hacmi (L)	Yaklaşık 2,7							
Güç kaynağı kablosu uzunluğu (m)	1,8							

Çin'de imal edilmiştir

- Bu teknik özellik değerleri hem 50 Hz 220–240 V hem de 60 Hz 220–230 V için geçerlidir.
- Güç kapalı olsa da mikro bilgisayarı çalıştırmak için yaklaşık 1 W güç tüketilir.


*1. Su deposunda su olduğunda su seviyesi düşebilir ve ortamdaki nem hafifçe yükselebilir.

*2. Nemlendirme oranı JEM1426'ya uygun olarak hesaplanmıştır.
(FAN ayarı "Turbo" olduğunda)

*3. Kaplama alanı JEM1467'ye uygun olarak hesaplanmıştır.
(FAN ayarı "Turbo" olduğunda)

*4. Kaplama alanı JEM1426'ya uygun olarak hesaplanmıştır.
(FAN ayarı "Turbo" olduğunda)

Nemlendirme oranı
(iç mekan sıcaklığı: 20 °C, iç mekan nemliliği: %30)

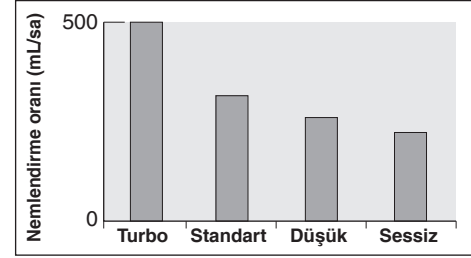

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

The bar code is a manufacturing code.



* 3 P 5 9 5 6 2 8 0 1 L *

EAC

The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.

3P595628-1 M19B161 (1912) HT